

# Mini-Camrekorder im PIR-Gehäuse

## BENUTZERHANDBUCH



User Guide .....	20
Guide de l'utilisateur .....	39
Handleiding .....	59
Brugervejledning .....	78

# Inhalt

<b>1. Vorwort</b>	<b>3</b>
<b>2. Sicherheitshinweise</b>	<b>4</b>
<b>3. Lieferumfang</b>	<b>5</b>
<b>4. Übersicht</b>	<b>6</b>
<b>5. Installation</b>	<b>7</b>
<b>6. Bedienung</b>	<b>8</b>
6.1 Tastenfunktionen	8
6.2 Inbetriebnahme	8
6.3 Liveansicht	9
6.4 Aufnahmeansicht	10
6.4 Wiedergabeansicht	11
6.4.1 Normale Wiedergabe	11
6.4.2 Ereigniswiedergabe	12
6.4.3 Wiedergabe am PC	12
<b>7. Systemeinstellungen</b>	<b>13</b>
7.1 Hauptmenü	13
7.2 Datum / Uhrzeit Setup	13
7.3 Bewegungserkennung Menü	14
7.3.1 Sensorbereich	14
7.3.2 Empfindlichkeit	14
7.4 Manuelle Aufnahme	15
7.5 Zeitplan Aufnahme	15
7.5.1 Zeitplan Einst.	16
7.5.2 Sensoraufnahme	16
7.5.3 Daueraufnahme	17
7.6 Kartenoptionen	17
7.7 System Status	18
7.8 Start Setup	18
7.9 Werkseinstellungen	18
<b>8. Technische Daten</b>	<b>19</b>
8.1 Aufnahmedauer	19

# 1. Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Mini-Camrekorders im Passiv-Infrarot-Gehäuse. Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller ([www.abus-sc.com](http://www.abus-sc.com)) hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Dieser Mini-Camrekorder im PIR-Gehäuse eignet sich ideal zur verdeckten Überwachung von Objekten. In dem unauffälligen PIR-Gehäuse zeichnet der Mini-Camrekorder die Bilder der eingebauten 1/3" SONY SUPER HAD CCD Farbkamera auf einer handelsüblichen SDHC- Karte auf. Die Daten werden im MPEG4-Format gespeichert und können mit einem Standard Videoplayer am PC, wie dem Windows Media Player, sofort wiedergegeben werden.

Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien. Weisen Sie Ihren Kunden bei der Installation auf das Vorhandensein dieser Richtlinien hin.

© ABUS Security-Center, September 2008

Es wurde alles Erdenkliche unternommen, um sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Anleitung korrekt ist. Jedoch kann weder der Verfasser noch ABUS Security-Center die Haftung für einen Verlust oder Schaden übernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde, oder von dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.





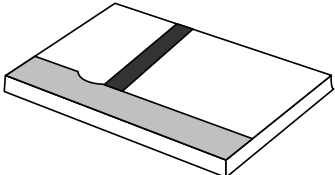
## 2. Sicherheitshinweise

Der Kontakt des Mini-Camrekorders im PIR-Gehäuse nebst angeschlossenen Komponenten mit Feuchtigkeit, z.B. in Kellerräumen u. ä. ist unbedingt zu vermeiden. Eine andere Verwendung als die beschriebene kann zur Beschädigung dieses Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden. Das Gerät ist über ein Netzteil für den Betrieb am öffentlichen Stromnetz mit 230 Volt / 50 Hz Wechselspannung geeignet.

Das gesamte Produkt darf nicht geändert, geöffnet bzw. umgebaut werden. Der Anschluss an das öffentliche Stromnetz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte informieren Sie sich darüber im Vorfeld.

<p><b><i>Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie folgende Hinweise:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Befestigen Sie das Gerät sicher an einer trockenen Stelle im Haus. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.</li><li>• Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unterhalb von 5°C, bzw. über 40°C aus.</li><li>• Das Gerät wurde nur für die Innenanwendung gebaut. Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht übersteigen (nicht kondensierend).</li><li>• Führen Sie alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand durch.</li></ul>	<p><b><i>Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät einwandfrei funktioniert:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Mini Camrekorder im PIR-Gehäuse wird über ein Netzteil mit 12V Gleichspannung oder 4x AA Batterien versorgt.</li><li>• Das Gerät sollte über eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230V AC Hausnetz verbunden werden.</li></ul> <p><b><i>Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen länderspezifischen Bestimmungen.</i></b></p>	<p><b><i>Allgemeines:</i></b></p> <p>Durch unsachgemäße oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu Störungen und schlechter Bildqualität kommen. Lesen Sie sich daher diese Anleitung genau durch und achten Sie bei der Installation der Anlage auf die genaue Bezeichnung der verwendeten Leitungen und Komponenten.</p> <p><b><i>Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.</i></b></p>
---	--	---

### 3. Lieferumfang

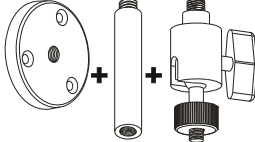Mini-Camrekorder im PIR-Gehäuse	
Netzteil	
Wandhalter	
Videokabel	
Installationsanleitung	


## 4. Übersicht

- All-in-one Lösung zur verdeckten Überwachung:  
1/3“ SONY SUPER HAD CCD Farbkamera und Digitalrekorder im PIR Gehäuse
- Hohe Auflösung von 640 x 480 Pixel bei der Aufnahme
- Automatische Bildverbesserung durch automatischen Weissabgleich (AWB) und automatischer Verstärkerregelung (AGC)
- Manuelle und Zeitplangesteuerte Aufnahme (Bewegungserkennung / Dauer)
- Einfache Suche nach Datum/Uhrzeit
- Aufzeichnung auf eine handelsübliche SDHC-Karte
- OSD-Anzeige (On-Screen-Display) von Zeit, Datum, Status und Modus
- 1 Videoausgang
- Netz- oder Batteriebetrieb möglich


## 5. Installation

Bitte beachten Sie folgende Anweisungen zur korrekten Installation:


- Wandhalterung:

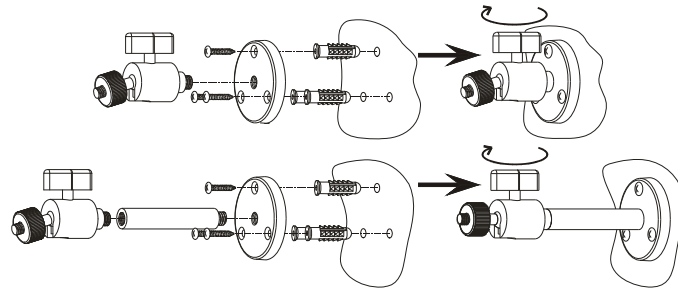

- Befestigung der Kamera:

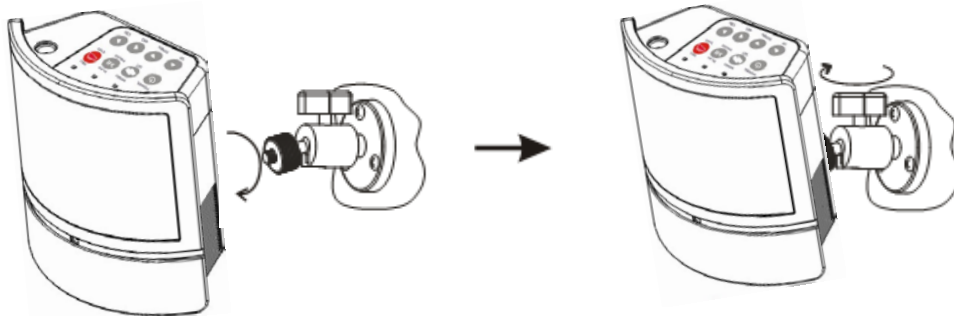


- Videoausgang und Netzteil:

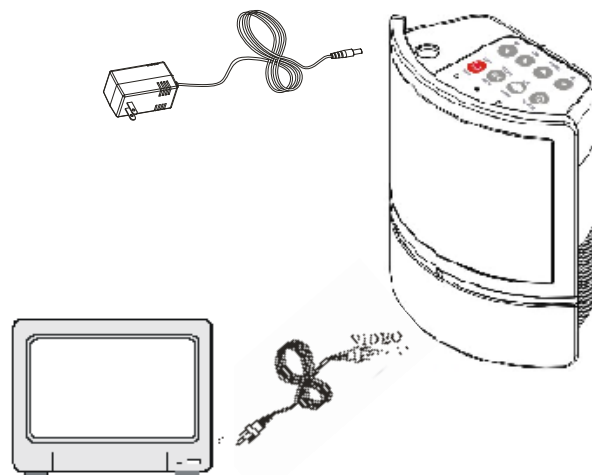

## 6. Bedienung

### 6.1 Tastenfunktionen

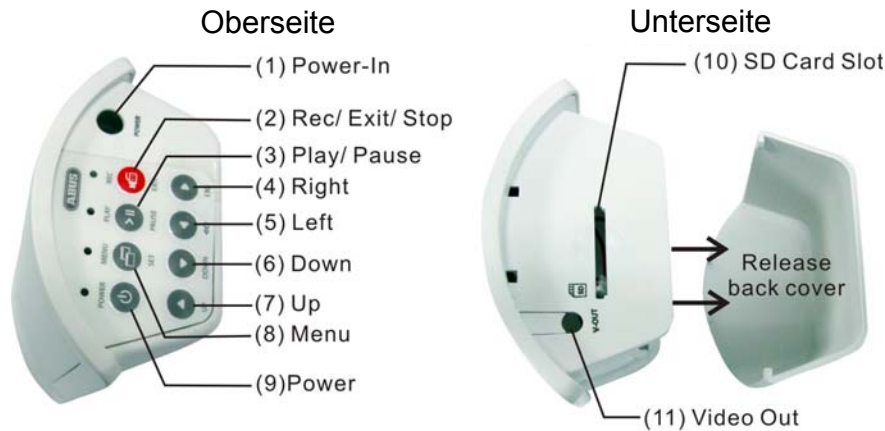

(1)	Power Input	Hier können Sie das mitgelieferte 12V DC Netzteil anschließen.
(2)	Rec/ Exit/ Stop	Leuchtet die LED <b>grün</b> , befindet sich der Rekorder im Aufnahmemodus. Durch betätigen können Sie eine Aufnahme abbrechen oder manuelle Aufnahme starten. Wenn Sie sich im Menü befinden, können Sie mit dieser Taste das Menü verlassen.
(3)	Play/ Pause	Leuchtet die LED <b>grün</b> , befindet sich der Rekorder im Wiedergabemodus. Mit dieser Taste können Sie die Wiedergabe von bisher aufgezeichneten Daten starten. Während der Wiedergabe können Sie diese durch Betätigen pausieren. Durch erneutes Betätigen wird die Wiedergabe fortgesetzt.
(4)	Right Button	Menü: Einstellungswert vermindern Wiedergabe: Rückwärtsspulen Wiedergabe pausiert: Einzelbild rückwärts
(5)	Left Button	Menü: Einstellungswert erhöhen Wiedergabe: Vorwärtsspulen Wiedergabe pausiert: Einzelbild vorwärts
(6)	Down Button	Menü: Nach unten navigieren
(7)	Up Button	Menü: Nach oben navigieren
(8)	Menu/ Set Button	Leuchtet die LED <b>grün</b> , befindet sich der Rekorder im Menü. Menü: Bestätigen oder Untermenü öffnen Liveansicht: Hauptmenü öffnen
(9)	Power Button	AN / AUS Schalter: Halten Sie den Knopf für einige Sekunden gedrückt um den Rekorder ein- bzw. auszuschalten. Leuchtet die rote LED befindet sich der Rekorder im Betrieb.
(10)	SD Card Slot	SD-Karten Einschub
		Blinkende rote LED * Schnelles Blinken: SD-Karte nicht eingelegt / SD-Karten Kapazität erreicht/ SD-Karte ist fehlerhaft/ SD-Karte schreibgeschützt (nur lesen möglich)/ SD-Karte nicht eingelegt und Wiedergabe-Modus aktiviert * Wiederholtes Leuchten: Aufnahme aktiviert.
		Warnung! Wenn die LED sehr schnell blinkt, betätigen Sie den <Enter> Knopf um den Alarm zu deaktivieren.
(11)	Video Out	Video Ausgang


### 6.2 Inbetriebnahme



Um den Mini-Camrekoder im PIR-Gehäuse AN / AUS zu schalten, halten Sie die Einschalttaste für min. 5 Sekunden gedrückt.

Die Menüsprache ist im Auslieferungszustand Englisch. Um die Sprache zu ändern wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt POWER ON SETUP. Stellen Sie hier die gewünschte Sprache ein.

Nach dem erfolgreichen Prüfvorgang wechselt der Rekorder in die Liveansicht. Sollte im Zeitplan eine Aufnahme programmiert sein, wird in den Aufnahmefmodus gewechselt. Während der Aufnahme blinkt die REC LED langsam.

Wird das Symbol  angezeigt, wurde die SD-Karte vom Rekorder richtig erkannt und arbeitet normal. Kann die SD-Karte nicht gelesen werden, blinkt die REC LED rot. In diesem Falle formatieren Sie bitte die SD-Karte neu.

Ist der Schreibschutz der SD-Karte aktiviert, ist es nur möglich gespeicherte Daten wiederzugeben, eine Aufzeichnung ist nicht möglich.

Nach einem Stromausfall kehrt der Rekorder in den Aufnahme Modus zurück.



## Hinweis

Entfernen Sie niemals die SD-Karte während des Startvorgangs. Dies kann zu einer dauerhaften Beschädigung der enthaltenen Daten führen.











### 6.3 Liveansicht

Die Liveansicht ist die Standardeinstellung nach Systemstart.



Haben Sie den Videoausgang des Mini-Camrekorders im PIR-Gehäuse mit einem Monitor verbunden, können Sie die Livebilder der Kamera am Monitor betrachten. Dabei werden folgende Informationen angezeigt:

①	Zeigt das eingestellte Datum und die Uhrzeit an.
---	--






②	Zeigt die Aufnahmeeinstellungen an:  Zeigt die eingestellte Aufnahmearbeitung an  Zeigt die eingestellte Aufnahmequalität an
③	Zeigt den Status der SD-Karte an:  SD-Karte wurde nicht eingelegt oder SD-Karte kann nicht erkannt werden  SD-Karte wird geprüft  SD-Karte wurde richtig erkannt  SD-Karte wird beim Erreichen der Kapazität überschrieben
④	Zeigt den Batteriestatus an:  100% Batterieleistung  60% Batterieleistung  30% Batterieleistung  Batterie ist leer und muss geladen werden

## Hinweis





Ist keine SD-Karte eingelegt, steht nur die Liveansicht zur Verfügung.



### 6.4 Aufnahmeansicht




①	Aufzeichnungsstatus:  Rekorder zeichnet Daten auf
②	Aufzeichnungsmodi:  Manuelle Aufzeichnung  Bewegungserkennung  Zeitplangesteuerte Aufzeichnung
③	Aufzeichnungsinfo:  Überschreiben aktiviert

Es stehen 3 verschiedene Aufnahmetypen zur Auswahl:

	Manuell	Drücken Sie in der Liveansicht die Taste  um die Aufnahme zu starten.
	Dauer	Hier wird ununterbrochen das Kamerabild aufgezeichnet.
	Bewegungs-erkennung	Erkennt der Rekorder Bewegung im Kamerabild, startet die Aufnahme.

Drücken Sie während der Manuellen Aufnahme die Taste , während Dauer oder Bewegungserkennung die Menü- oder  Taste um die Aufnahme zu unterbrechen.

Um die Aufnahme wieder zu starten gehen Sie wie folgt vor:

Manuell	Drücken Sie nochmals die  Taste.
Dauer, Bewegungserkennung	Verlassen Sie die Wiedergabe oder das Menü.






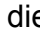

## 6.4 Wiedergabeansicht


Zur Wiedergabe stehen 2 Wiedergabemodi zur Verfügung.



### 6.4.1 Normale Wiedergabe

Drücken Sie in der Liveansicht die Taste  um die normale Wiedergabe zu starten.

▶	Normale Wiedergabegeschwindigkeit.
◀ ▶	Drücken Sie während der normalen Wiedergabe die Tasten  oder  um schnell Rückwärts bzw. Vorwärts zu suchen. Drücken Sie die Taste  um zur normalen Wiedergabe zurück zu kehren.
	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste  um die Wiedergabe zu pausieren, durch erneutes Betätigen setzen Sie die Wiedergabe fort.
⏮ ⏭	Drücken Sie, während Sie die Wiedergabe angehalten haben, die Tasten  oder  um ein Bild nach vorne oder zurück zu springen. Drücken Sie die Taste  um zur normalen Wiedergabe zurück zu kehren.

Drücken Sie die Taste  um die Wiedergabe zu beenden und in die Liveansicht zurückzukehren.

### 6.4.2 Ereigniswiedergabe

Um in das Suchmenü zu gelangen, öffnen Sie das Hauptmenü und wählen den Menüpunkt SUCHEN & WIEDERGABE aus.



①	Die Dateiansicht zeigt das Datum der Aufnahme und die Anzahl der zur Aufnahme dazugehörigen Dateien an. Drücken Sie die Taste  oder  um eine Aufnahme auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der  Taste. Um zur Auswahlansicht zurückzukehren, drücken Sie die Stopptaste .
②	Zeigt die Anzahl der Seiten an.
③	Zeigt an welches Ereignis die Aufnahme ausgelöst hat: Manuelle Aufzeichnung Bewegungserkennung Zeitplangesteuerte Aufzeichnung
④	Drücken Sie die Taste  oder  um das auslösende Ereignis auszuwählen und jeweils das erste Bild der Aufnahme anzuzeigen.
⑤	Zeigt die Uhrzeit der Aufnahme an.

### 6.4.3 Wiedergabe am PC

Die auf der SD-Karte gespeicherten Dateien werden im Verzeichnis DVMPG4 abgelegt. Diese können mit dem Microsoft® Windows Media Player abgespielt werden. Hierzu kann es nötig sein, den Windows Media Player mit den aktuellsten Audio und Video Codecs zu aktualisieren.

## 7. Systemeinstellungen





### 7.1 Hauptmenü

HAUPTMENÜ	① .
SUCHEN&WIEDERGABE	>
DATUM/ZEIT SETUP	>
SENSOR EINSTELLEN	>
MANUELLE AUFNAHME	>
ZEITPLAN AUFNAHME	>
KARTEN OPTIONEN	>
SYSTEM STATUS	>
START SETUP	>
WERKSEINSTELLUNG	>

#### ① Menüebenen Anzeige

Das Hauptmenü besteht aus bis zu 3 Ebenen:

■	Erste Menüebene (Hauptmenü)
■ ■	Zweite Menüebene
■ ■ ■	Dritte Menüebene

- Drücken Sie die Tasten  oder  um im Menü zu navigieren.
- Durch drücken der MENU/SET Taste gelangen Sie ins Untermenü.
- Mit der Taste  oder  können Sie die Werte verändern.
- Drücken Sie die REC Taste um das Menü zu verlassen.

### 7.2 Datum / Uhrzeit Setup


DATUM/ZEIT	.	.
DATUMSFOR.	:	D/ M/ Y
JAHR ÄNDERN	:	08
MONAT ÄND.	:	05
TAG ÄNDERN	:	05
ZEIT ÄNDERN	:	11 / 48

In diesem Menü können Sie das Datum und die Uhrzeit, sowie das Anzeigeformat einstellen.

<b>DATUMSFOR.</b>	Hier können Sie die Darstellungsweise vom Datum ändern.
<b>DATUM / ZEIT</b>	Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen.

## 7.3 Bewegungserkennung Menü

### 7.3.1 Sensorbereich

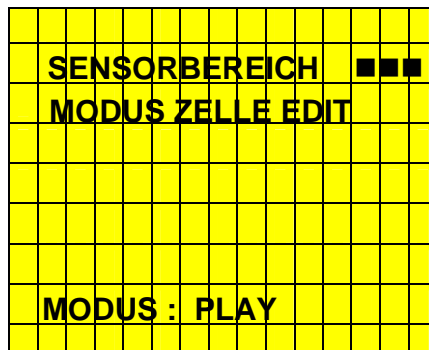

Der Sensorbereich ist ein Feld mit 16 x 12 Zellen. Zellen die Bewegung erkennen sollen, sind rot markiert.

Navigieren Sie mit den Tasten. Mit der Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln Sie mit Taste in den Bearbeitungsmodus.

Bearbeitungsmodi:

ZELLE EDIT	Hier können Sie jede Zelle einzeln (de-) aktivieren.
ZELLE ENTF	Hier können Sie einen kompletten Block deaktivieren.
ALLE ENTF	Hier können Sie alle Felder deaktivieren.
ZELLE EINF	Hier können Sie einen kompletten Block aktivieren.
ALLE EINF	Hier können Sie alle Felder aktivieren.

### 7.3.2 Empfindlichkeit

Hier können Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung einstellen.

<b>SENS. STÄRKE</b>	Dieser Balken zeigt die momentan durch Bewegung ausgelöste Bildänderung an.
<b>SENSORWERT</b>	<b>Bewegungserkennungsschwelle</b> Dieser Balken gibt an, ab welcher Bildänderung Bewegung erkannt wird. Je weiter links Sie diesen Balken platzieren, desto empfindlicher ist die Bewegungserkennung. Mit den Tasten  und  können Sie die Werte ändern.

Um unerwünschte Auslösungen zu vermeiden sollte die Bewegungserkennungsschwelle nicht zu gering eingestellt werden.

## 7.4 Manuelle Aufnahme

MAN. AUFNAHME	• • •
VIDEOGRÖSSE	: 640 x 480
BILDRATE	: 12 FPS
QUALITÄT	: MITTEL

### - Videogrösse / Bildrate:

Hier können Sie die Auflösung und die Bildrate der manuellen Aufnahme einstellen.

Auflösung	320 x 240	640 x 480
Max. Bildrate	30 fps	12 fps



### - Qualität:

Hier können Sie 3 verschiedenen Qualitätsstufen der Aufnahme einstellen:

Hoch = High, Mittel = Medium, Niedrig = Low.

## 7.5 Zeitplan Aufnahme

Hier können Sie die Dauer- oder Bewegungsaufnahme per Zeitplan einstellen.

ZEITPLAN AUFN.	• •
 640 x 480 12 FPS MQ	
 640 x 480 12 FPS MQ	
① ZEITPLAN EINST.	
② SENSORAUFNAHME	
③ DAUERAUFNAHME	

① ZEITPLAN EINST.	Aktivieren / Deaktivieren des Zeitplans und der Aufnahme Einstellungen.
② SENSORAUFNAHME	Einstellungen der Bewegungserkennung
③ DAUERAUFNAHME	Einstellung der Daueraufnahme

### 7.5.1 Zeitplan Einst.

ZEITPLAN SETUP				
①	ZEITPLAN		AN	
②	00		06	
	01		07	
	02		08	
	03		09	
	04		10	
	05		11	
			12	
			13	
			14	
			15	
			16	
			17	
			18	
			19	
			20	
			21	
			22	
			23	
ALLES    KEINE				

① <b>SCHEDULE</b>	Aufnahme An / Aus (Standardeinstellung ist AUS)
② <b>00 - 23</b>	<p>Mit den Tasten  und  können Sie zwischen den Stunden navigieren.</p> <p>Betätigen Sie die Tasten  und  können Sie die verschiedenen Aufnahmetypen einstellen.</p> <p>(: Bewegungserkennung;  Dauer;  : jeder Modi aktiv; : kein Modi aktiv)</p>

### 7.5.2 Sensoraufnahme

SENSORAUFNABME	
VIDEOGRÖSSE	: 640 x 480
BILDRATE	: 12 FPS
QUALITÄT	: MITTEL
DAUER	: 10

Hier können Sie Einstellungen für die Bewegungserkennung vornehmen.

**VIDEOGRÖSSE:** Hier können Sie die Aufnahmeauflösung wählen.

**BILDRATE:** Hier können Sie die Bildrate der Aufnahme einstellen.

**QUALITÄT:** Hier können Sie die Aufnahmequalität auswählen.

**DAUER:** Hier können Sie auswählen wie lange der Rekorder aufnehmen soll, nachdem Bewegung erkannt wurde.



### 7.5.3 Daueraufnahme

DAUERAUFNAHME	. . .
VIDEOGRÖSSE	: 640 x 480
BILDRATE	: 12 FPS
QUALITÄT	: MITTEL

Hier können Sie Einstellungen für die Daueraufnahme vornehmen.

**VIDEOGRÖSSE:** Hier können Sie die Aufnahmeauflösung wählen.

**BILDRATE:** Hier können Sie die Bildrate der Aufzeichnung einstellen.

**QUALITÄT:** Hier können Sie die Aufnahmequalität der Aufzeichnung einstellen (Niedrig / Mittel / Hoch). Je höher die Qualität, desto besser das Bild bei der Wiedergabe, allerdings benötigt man auch mehr Speicherplatz.

### 7.6 Kartenoptionen

KARTEN EINST.	□□
① GESAMTSP.	: 3827 MB
② VERFÜGBAR	: 2485 MB
③ MAX DATEIGR.	: 3 MB
④ KARTE VOLL	: RING
⑤ FORMATIEREN >	


Hier sehen Sie die Gesamt- und verbleibende Kapazität der eingelegten SD-Karte.

Nach dem Einlegen wählen Sie FORMAT aus, um die SD-Karte zu formatieren und für die Aufzeichnung vorzubereiten.

Sie können eine handelsübliche SDHC-Karte benutzen.


① <b>GESAMTSP.</b>	Zeigt die Gesamtkapazität der eingelegten SD-Karte an.
② <b>VERFÜGBAR</b>	Zeigt den verfügbaren Speicher der eingelegten SD-Karte an.
③ <b>MAX DATEIGR.</b>	Hier können Sie die max. Dateigrösse (3 – 100 MB) einer Aufzeichnung festlegen. Wird die Dateigrösse erreicht, wird eine weitere Datei erzeugt.
④ <b>KARTE VOLL</b>	Hier können Sie auswählen, wie beim Erreichen der Speicherkapazität verfahren wird: STOP Beim Erreichen der Speicherkapazität wird die Aufzeichnung beendet. RING Beim Erreichen der Speicherkapazität, zeichnet der Rekorder weiterhin auf und löscht dabei die ältesten Aufnahmen auf der SD-Karte.
⑤ <b>FORMATIEREN</b>	Hier wird die eingelegte SD-Karte formatiert. Dabei werden alle gespeicherten Aufnahmen gelöscht.

## 7.7 System Status

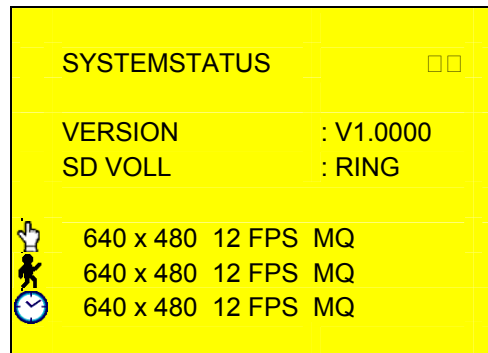


Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Firmware Version und alle Einstellungen die Sie vorgenommen haben.  
Drücken Sie eine beliebige Taste um ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

## 7.8 Start Setup

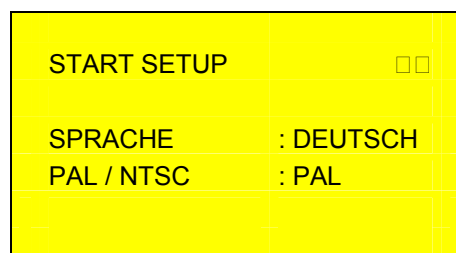


<b>SPRACHE</b>	Hier können Sie die gewünschte Sprache auswählen.
<b>PAL / NTSC</b>	Hier wird der Videostandard für den Videoausgang angezeigt (PAL).

## 7.9 Werkseinstellungen

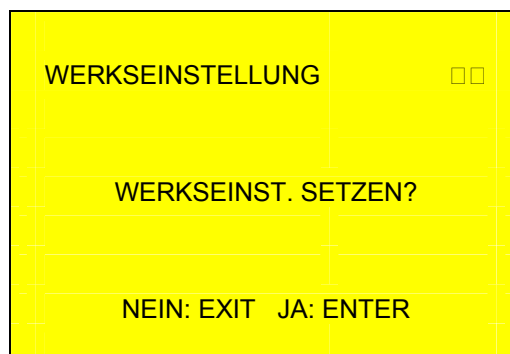

Hier können Sie alle Werkseinstellungen, ausser Datum und Uhrzeit, wiederherstellen.

Drücken Sie die  Taste um den Rekorder auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.

Um den Vorgang abubrechen drücken Sie die  Taste, gleichzeitig kehren Sie ins Hauptmenü zurück.

## 8. Technische Daten

Model	TV8500 Mini-Camrekorder im PIR-Gehäuse
<b>Kamera</b>	
Bildaufnehmer	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Objektiv	3,7mm Nadelöhrobjectiv F2.0
Auflösung	380 TV-Linien
Horizontaler Blickwinkel	71°
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux
Signal-Rauschabstand	46 dB
Farbe – S/W	Farbe
Verstärkerregelung	AGC
DigitalSignalProzessor	DSP
Weissabgleich	AWB
<b>Rekorder</b>	
Videosystem	PAL
Kompression	MPEG4-SP, ASF-Dateiformat
Aufnahmebildraten	30 / 12 Bilder pro Sekunde
Aufnahmequalität	Niedrig / Mittel / Hoch
Auflösung	320 x 240 @ 30 fps / 640 x 480 @ 12 fps
Suchmodi	Manuell / Ereignissuche
Aufnahmemöglichkeiten	Manuell / Zeitplangesteuert (Dauer / Bewegungsgesteuert)
Speichermedium	SDHC-Karte
Anschlüsse	Video Out / Netzteil
Spannungsversorgung	12V DC / 1A
Betriebstemperatur	+5°C - +40°C
Abmessungen	97 mm x 88 mm x 51 mm

### 8.1 Aufnahmedauer

1 GB SD-Karte (Beispiel)	Bildrate Auflösung	30 fps @ 352x240	12 fps @ 640x480
	Qualität		
	Niedrig	600 Min.	340 Min.
	Mittel	380 Min.	280 Min.
	Hoch	150 Min	155 Min.

# Mini-Camrecorder in PIR-Housing

## User manual



# Contents

<b>1. Preface</b>	<b>22</b>
<b>2. Precautions</b>	<b>23</b>
<b>3. Scope of delivery</b>	<b>24</b>
<b>4. Features</b>	<b>25</b>
<b>5. Installation</b>	<b>26</b>
<b>6. Operation</b>	<b>27</b>
6.1 Button functions	27
6.2 Initiation	28
6.3 Live view	28
6.4 Recording view	29
6.5 Playback view	30
6.5.1 Normal playback	30
6.5.2 Event list	31
6.4.3 Playback using a computer	31
<b>7. System settings</b>	<b>32</b>
7.1 Main menu	32
7.2 Date / time setup	32
7.3 Motion setup	33
7.3.1 SET MD AREA	33
7.3.1 SET MD SENSITIVITY	33
7.4 Manual record	34
7.5 Schedule record	34
7.5.1 Schedule setup	35
7.5.2 Motion record	35
7.6 SD-Card	36
7.7 System Status	37
7.8 Power On Setup	37
7.9 Factory settings	37
<b>8. Specifications</b>	<b>38</b>
8.1 Possible recording time	38

## 1. Preface

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Mini-Camrecorder in PIR housing with camera. You made the right decision in choosing this state-of-the-art technology. This product complies with the current standards of domestic and European regulations. The CE has been proven and all related certifications are available from the manufacturer ([www.abus-sc.com](http://www.abus-sc.com)) upon request.

To maintain this status and to guarantee safe operation, it is your obligation to observe these operating instructions!

This Mini-Camrecorder in PIR-Housing is suited for hidden surveillance of objects. In the inconspicuous PIR housing the Mini-Camrecorder records pictures of the integrated 1/3" SONY SUPER HAD CCD colour camera to a commercial SDHC-card. The data is saved in MPEG4 format and can be played directly with a standard video player, such as the Windows Media player, at a PC.

Data storage is subject to local national data-protection guidelines. During installation, draw your customers' attention to the existence of these guidelines.

© ABUS Security-Center, September 2008

Every effort has been made to ensure that the contents of this manual are correct. However, neither the authors nor ABUS Security-Center accept any liability for loss or damage caused or alleged to be caused directly or indirectly by this manual. The contents of this manual are subject to change without notice.





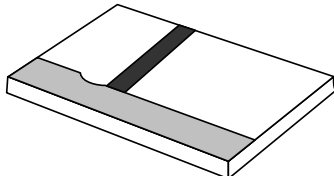
## 2. Precautions

The Mini-Camrecorder in PIR housing and connected components must be kept free of moisture (cellars and similar surroundings are to be strictly avoided). Use of this product for other than the described purpose may lead to damage of the product. Other hazards such as short-circuiting, fire, electric shock, etc., are also possible. The recorder is designed for operation with a transformer for main electricity at 230 Volt AC / 50 Hz.

No part of the product may be changed or modified in any way. Connection to the public power network is subject to country-specific regulations. Please be aware of applicable regulations in advance.

<p><b><i>To avoid fire and injury, please observe the following:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Securely fasten the device at a dry location in the building.</li><li>• Make sure there is sufficient ventilation.</li><li>• Do not expose the device to temperatures less than 5°C or more than 40°C.</li><li>• The device is designed for indoor use only.</li><li>• The maximum humidity must not exceed 80% (non-condensing).</li><li>• Ensure that the voltage is disconnected when performing work on the device.</li></ul>	<p><b><i>Please observe the following regulations to ensure trouble-free operation of your device:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The Mini-Camrecorder in PIR housing with camera is supplied by a 12VDC transformer or 4x AA battery.</li><li>• The device should be connected via a separate fused line to the local 230V AC network.</li></ul> <p><b><i>Connecting the device to the local mains network is subject to country-specific regulations.</i></b></p>	<p><b><i>General:</i></b></p> <p>Improper or careless installation work may lead to faults and poor image quality. The cause of bad picture quality goes hand in hand with improper cabling. Therefore please read the instructions very carefully and follow the installation instructions for lines and components precisely.</p> <p><b><i>The manufacturer reserves the right to make technical modifications at any time.</i></b></p>
--	--	---

### 3. Scope of delivery

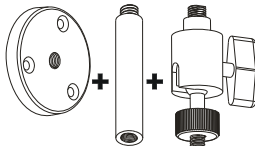Mini-Camrecorder in PIR-Housing	
Power supply unit	
Wall bracket	
Video cable	
User manual	




## 4. Features

- All-in-one solution for hidden surveillance:  
1/3" SONY SUPER HAD CCD colour camera and digital recorder in PIR housing
- High recording resolution (640 x 480 Pixel)
- Automatic picture improvement by Automatic White Balance (AWB) and Automatic Gain Control (AGC)
- Manual and schedule planned recording (Motion / Continuous)
- Simple searching by date/time
- Recording on a commercial SDHC-Card
- OSD-Display (On-Screen-Display) of time, date, status and modus
- 1 Video output
- Mains operation or battery supply possible


## 5. Installation

Please observe the following instructions for a correct installation:


- Wand holder:

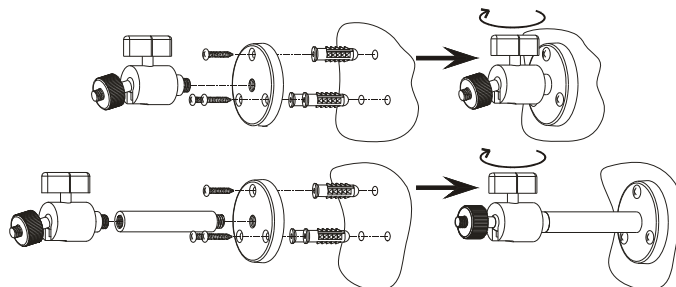

- Mounting the PIR-DVR:

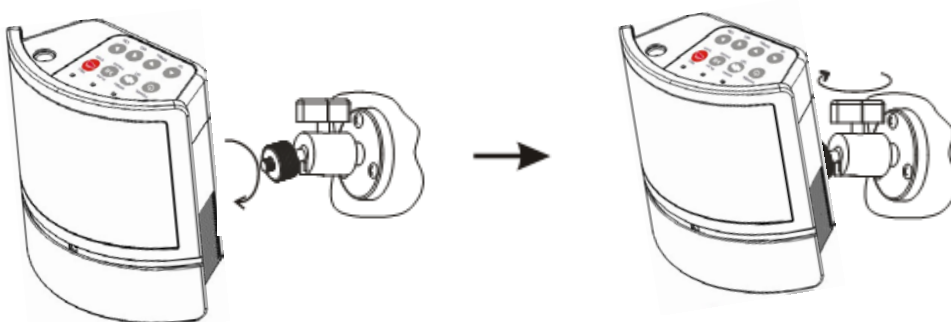



- Video output and power supply:

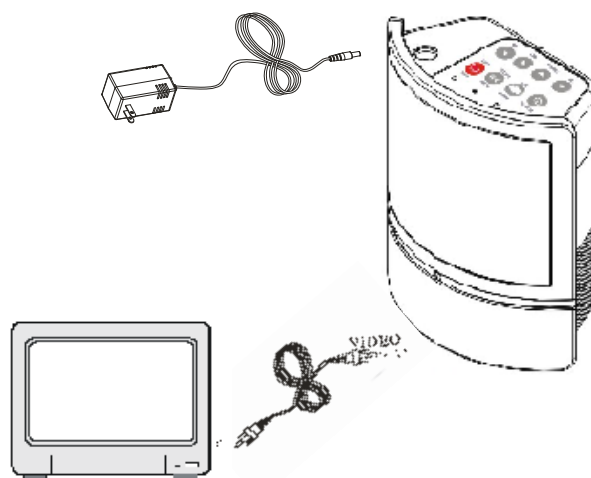

## 6. Operation

### 6.1 Button functions

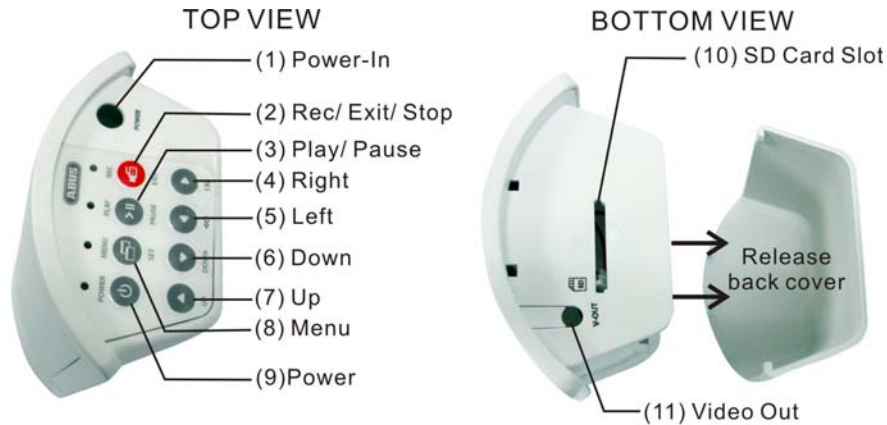


(1)	Power Input	Power supply 12V DC / 1A
(2)	Rec/ Exit/ Stop	LED green: DVR is recording Menu: Exit menu Live view: Start manual recording Recording: Stop recording
(3)	Play/ Pause	LED green: Playback Live view: Start playback Playback: Pause playback, press again to continue playback
(4)	Right Button	Menu: Increase value Playback: Fast forward Playback paused: Step forward
(5)	Left Button	Menu: Decrease value Playback: Fast rewind Playback paused: Step rewind
(6)	Down Button	Menu: Navigate down
(7)	Up Button	Menu: Navigate up
(8)	Menu / Set Button	LED green: Menu is open Menu: Confirm or open sub menu Live view: Open main menu
(9)	Power Button	ON / OFF button: Press and hold this button to turn the recorder on or off.
(10)	SD Card Slot	SD-Card slot
		flashing red LED * Fast flashing: SD-Card not inserted/ SD-Card capacity is reached/ SD-Card failure/ SD-Card write-protected/SD-Card not inserted and playback activated * Continue flashing: Recording activated
		Warning! If LED is flashing very fast, press <Enter> button to deactivate the alarm.
(11)	Video Out	Video output

## 6.2 Initiation

To turn the Mini-Camrecorder in PIR housing on / off, press and hold the power button for at least 2 seconds.

The default menu language is english. To change the language choose in the main menu the item POWER ON SETUP. Here you can change the language of the menu.

After successful start-up the recorder shows the live view. If schedule recording has been programmed the recorder will automatically continue this schedule.  
During recording the REC LED is flashing slowly.


If the symbol  is showed, the SD-Card has been recognized correctly and the recorder is ready. If the SD-Card cannot be recognized the REC LED flashes red.  
In this case please format the SD-Card.

If the write protection of the SD-Card is activated, it is only possible to read recorded data.


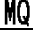






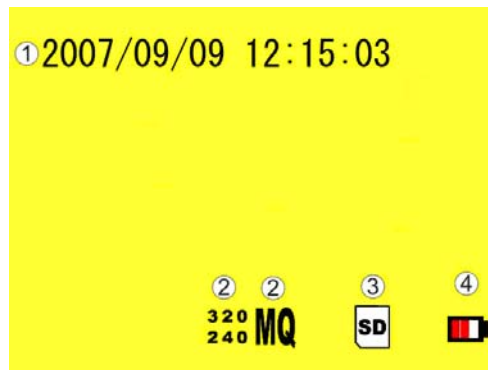

### Attention

Never remove the SD-Card during the boot process. This can lead to permanent damage of recorded data.

## 6.3 Live view



If the video output of the Mini-Camrecorder in PIR-Housing is connected with a monitor, you can view the live images on the monitor. Thereby following information is shown:

①	Shows the current date and time.
②	Shows the recording setup:  Shows the recording resolution  Shows the recording quality
③	Shows the status of the SD-Card:  SD-Card has been removed or SD-Card cannot be recognized.  SD-Card is being checked.  SD-Card has been recognized.  SD-Card will be overwritten.
④	Shows the battery status:  100% battery power  60% battery power  30% battery power  Battery is empty and has to be recharged.








Attention





If no SD-Card is inserted only live view is possible.



#### 6.4 Recording view




①	Recording status:  Mini DVR is recording data.
②	Recording mode:  Manual recording  Motion detection  Scheduled recording
③	Recording information:  Overwrite is activated


There are three different ways to start recording:

	<b>Manual</b>	Press  button to start the recording.
	<b>Continuous recording</b>	Here a continuous recording is started.
	<b>Motion Detection</b>	As soon as the recorder detects motion, the DVR starts recording. Therefore motion detection has to be setup in the recorder.

Press the  to Stop the manual recording. During schedule record press the  button.

To continue the recording, please proceed as following:

<b>Manual</b>	Press the  button again.
<b>Continous recording, Motion Detection recording</b>	Leave the playback or menu.


During a recording the  symbol is shown.













## 6.5 Playback view

To start playback you can decide between two different modes.



### 6.5.1 Normal playback

During live view press the playback/pause  button to start normal playback.

	Normal playback speed
 	During the normal playback press the  or  button to rewind or fast forward. By pressing in the same direction again you raise the search speed (2x, 4x, 8x, 16x, 32x). Press the  button to playback at normal speed.
	Press during playback the  button to pause.
	After pressing the pause button you can search picture by picture by pressing the  or  button. Press the  button to playback at normal speed.

Press the stop button  to stop playback and return to live view.

### 6.5.2 Event list

In order to open the search menu open the main menu and select the menu item SEARCH & PLAY.



①	The file view shows the date of recording and the number of files belonging to the recording. To navigate press the direction button up or down and press the  Button to playback. To return to the selection mode press the stop  button.
②	Shows the number of pages.
③	Shows which event triggered the recording: Manual recording                       Scheduled recording Motion detection
④	Press the direction button right or left in order to show the first picture of the event.
⑤	Shows the time of the recording.

### 6.4.3 Playback using a computer

All files on the SD-Card are stored in a folder named DVMPG4. These files can be watched with Microsoft® Windows Media Player. In order to playback the files correctly, please update the audio and video codec of the Windows Media player.







## 7. System settings

### 7.1 Main menu

MAIN MENU	(1) ■
SEARCH AND & PLAY	>
SET DATE / TIME	>
SET MOTION DETECT	>
MANUAL RECORD	>
SCHEDULE RECORD	>
SD CARD OPTIONS	>
SYSTEM STATUS	>
POWER ON SETUP	>
FACTORY DEFAULT	>

(1) In the top right corner the menu level is shown:

■	First level (main menu)
■ ■	Second level
■ ■ ■	Third level

- Press the  or  buttons to navigate.
- To confirm or select press the  button
- Press the  or  buttons to change the value.
- Press the  button to leave the menu.

### 7.2 Date / time setup

SET DATE / TIME	■ ■
DATE FORMAT	: D/ M/ Y
SET YEAR	: 08
SET MONTH	: 05
SET DAY	: 05
SET TIME	: 11 / 48


Here you can change the date and time. You can also change the format it is displayed.

<b>DATE FORMAT</b>	Here you can change the way the date is displayed.
<b>DATE / TIME</b>	Here you can change the date and time.



## 7.3 Motion setup

### 7.3.1 SET MD AREA

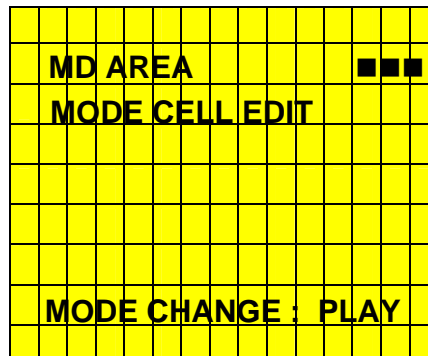

The motion detection area is split up into 16 x 12 cells. Cells which are marked to detect motion are displayed red.

In order to navigate use the buttons and confirm by pressing the button. Press the playback button in order to change the editing mode.

Editing modes:

CELL EDIT	Here you can (de-) activate every single cell.
DEL BLOCK	Here you can deactivate a complete block of cells.
DEL ALL	Here you can deactivate all cells at once.
ADD BLOCK	Here you can activate a complete block of cells.
ADD ALL	Here you can activate all cells at once.

### 7.3.1 SET MD SENSITIVITY

Here you can set the sensitivity of motion detection.

MD ENERGY	Shows the current recognized motion.
MD THRESHOLD	By pressing the buttons  or  you can set the value when motion detection is triggered. The lower the value is set the more sensitive motion detection reacts.

## 7.4 Manual record

MAN. RECORD	• • •
VIDEO SIZE	: 640 x 480
FRAME RATE	: 12 FPS
QUALITY	: MEDIUM

### - VIDEO SIZE / FRAME RATE:

Here you can change the video size and frame rate for the manual recording.



Video size	320 x 240	640 x 480
Max. frame rate	30 fps	12 fps

### - QUALITY:

Here you can choose between three recording qualities:  
High, Medium, Low

## 7.5 Schedule record

Here you can see a short a summary of the settings for motion and continuous recording.

	SCHEDULE RECORD	• •
	640 x 480 12 FPS MQ	
	640 x 480 12 FPS MQ	
①	SCHEDULE SETUP	
②	MOTION RECORD	
③	CONTINUE RECORD	

① <b>SCHEDULE SETUP</b>	Activate / Deactivate the schedule and the recording settings.
② <b>MOTION RECORD</b>	Settings for the motion detection.
③ <b>CONTINUE RECORD</b>	Settings for continuous recording.

### 7.5.1 Schedule setup

SCHEDULE SETUP						
①	SCHEDULE		ON			
②	00		06		12	
	01		07		13	
	02		08		14	
	03		09		15	
	04		10		16	
	05		11		17	
					18	
					19	
					20	
					21	
					22	
					23	
ALL    NONE						

① <b>SCHEDULE</b>	Recording ON / OFF (default value is OFF)
② <b>00 - 23</b>	With the  and  buttons you can navigate between the hours. Press the  or  to change the recording types. (: Motion detection;  Continuous recording; : All modes active; : No mode active)

### 7.5.2 Motion record

Here you can change the settings for the motion detection.

MOTION RECORD	
VIDEO SIZE	: 640 x 480
FRAME RATE	: 12 FPS
QUALITY	: MITTEL
DURATION	: 10

**VIDEO SIZE:** Here you can set the recording resolution

**FRAME RATE:** Here you can set up how many fps shall be recorded.

**QUALITY:** Here you can set the recording quality.

**DURATION:** Here you can set how long the DVR shall record after motion has been detected.

### 7.5.3 Continue record

CONTINUE RECORD	· · ·
VIDEO SIZE	: 640 x 480
FRAME RATE	: 12 FPS
QUALITY	: MITTEL

Here you can change the settings for the continuous recording.

**VIDEO SIZE:** Here you can set the recording resolution

**FRAME RATE:** Here you can set up how many fps shall be recorded.


**QUALITY:** Here you can set the recording quality (LOW / MEDIUM / HIGH). The higher the quality, the better the playback image, but the recording requires more space.

### 7.6 SD-Card

SD CARD OPTIONS	■ ■
DISK TOTAL	: 3827 MB
DISK REMAIN	: 2485 MB
MAX FILE SIZE	: 3 MB
CARD FULL	: STOP
FORMAT >	


DISK TOTAL	Shows the total capacity of the inserted SD-Card.
DISK REMAIN	Shows the remaining capacity of the inserted SD-Card.
MAX FILE SIZE	Here you can set the max. file size (3 – 100 MB) of a recording. If the size is reached a new file is created.
CARD FULL	Here you can choose what happens when the total capacity of the SD-Card is reached: STOP The recording is stopped. LOOP The recording continues. The oldest files are replaced by the new recordings.
FORMAT	Here you can format the SD-Card. All recordings will be deleted.

## 7.7 System Status

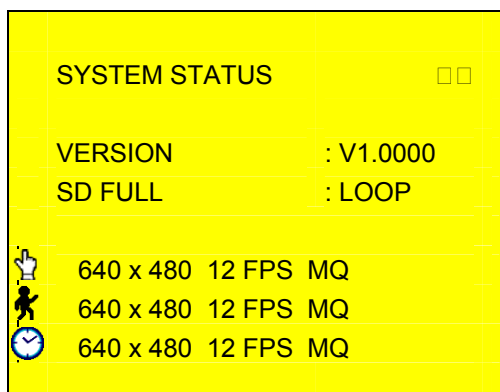


Here you can find a quick summary of the firmware version and the recording settings. Press any key to return to the main menu.

## 7.8 Power On Setup

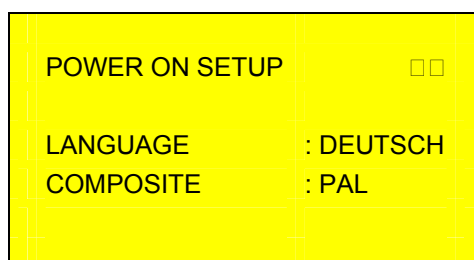



LANGUAGE	Here you can set the OSD menu language.
COMPOSITE	Here the video standard for the video output is shown.
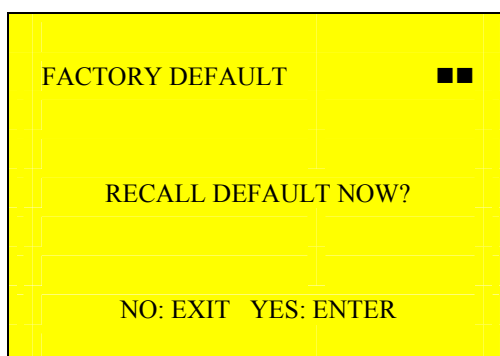
## 7.9 Factory settings



Here you can reset all settings, except Date and time, to factory default.

Press the  button to reset to factory default.

To break up, press the  button, at the same time you return to the main menu.

## 8. Specifications

Model	TV8500 Mini-Camrecorder in PIR housing
<b>Camera</b>	
Image sensor	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Lens	3,7mm / pin hole lens / F2.0
TV lines	380 TVL
Horizontal viewing angle	71°
Min. illumination	0,2 Lux
Signal/Noise-Ratio	46 dB
Colour – B/W	Colour
Gain control	AGC
Digital Signal Processor	DSP
White balance	AWB
<b>Digital Video Recorder</b>	
Videosystem	PAL
Compression	MPEG4-SP, ASF file format
Recording frame rate	30 / 12 frames per second
Recording quality	Low / Medium / High
Recording resolution	320 x 240 @ 30 fps 640 x 480 @ 12 fps
Playback options	Manual / Event list
Recording method	Manual/ Schedule (Motion detection / Continuous)
Storage media	SDHC-Card
Connectors	Video Out / Power supply
Power supply	12V DC / 1A
Operating temperature	+5°C - +40°C
Dimensions	97 mm x 88 mm x 51 mm

### 8.1 Possible recording time

1 GB SD-Card (example)	Frame rate resolution	30 fps @ 320x240	12 fps @ 640x480
	Quality		
	Low	600 Min.	340 Min.
	Medium	380 Min.	280 Min.
	High	150 Min.	155 Min.

# Mini-camcorder dans un boîtier PIR

## GUIDE DE L'UTILISATEUR



# Contenu

<b>1. Préface</b>	<b>41</b>
<b>2. Consignes de sécurité</b>	<b>42</b>
<b>3. Livraison</b>	<b>43</b>
<b>4. Aperçu</b>	<b>44</b>
<b>5. Installation</b>	<b>45</b>
<b>6. Commande</b>	<b>46</b>
6.1 Fonctions des touches	46
6.2 Utilisation	47
6.3 Affichage en direct	47
6.4 Affichage d'enregistrement	48
6.4 Visualisation d'affichage	49
6.4.1 Affichage normal	49
6.4.2 Affichage d'événements	50
6.4.3 Affichage sur PC	50
<b>7. Réglages du système</b>	<b>51</b>
7.1 Menu principal	51
7.2 Menu date et heure	51
7.3 Menu détection de mouvement	52
7.3.1 Zone de détection	52
7.3.2 Sensibilité	52
7.4 Enregistrements manuels	53
7.5 Enregistrements dirigés par horaire	53
7.5.1 Calendrier	54
7.5.2 Enregistrement dirigé par détection de mouvement	54
7.6 Enregistrement par durée	55
7.6 Options carte SD	55
7.7 Etat système	56
7.8 Config. démarrage	56
7.9 Réglages d'origine	57
<b>8. Données techniques</b>	<b>58</b>
8.1 Durée d'enregistrement	58



# 1. Préface

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions de l'achat de ce mini-camcorder dans un boîtier PIR. Avec ce dispositif vous disposez d'un produit développé selon l'état actuel de la technique. Ce produit remplit les réglementations des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité a été prouvée et les documents et déclarations correspondants sont consultables auprès du fabricant ([www.abus-sc.com](http://www.abus-sc.com)).

Afin de maintenir cet état et d'assurer un usage sans danger, il faut absolument respecter le mode d'emploi en tant qu'utilisateur! En cas de questions, consultez votre vendeur spécialiste.

Le mini-camcorder dans le boîtier PIR est idéal pour une surveillance discrète d'objets. Dans son boîtier PIR discret le mini-DVR enregistre les images de la caméra couleur intégré 1/6" CMOS sur une carte SD.

Les données sont sauvegardées sous le format MPEG4 et peuvent être reproduites avec un lecteur vidéo standard sur PC comme le Windows Media Player.

La sauvegarde de données est soumise aux directives concernant la protection de données dans chaque pays. Veuillez que vos clients respectent les directives en question lors de l'installation.

© ABUS Security-Center, septembre 2008

Toutes les mesures possibles ont été prises, afin d'assurer que le contenu de ce mode d'emploi est correct. Ni l'auteur, ni Security-Center GmbH & Co. KG est responsable d'une perte ou d'un endommagement possible, causé directement ou indirectement par ce mode d'emploi, ou dont il est suggéré que ceci a été causé par le mode d'emploi en question. Le contenu de ce mode d'emploi peut être changé sans publication préalable.





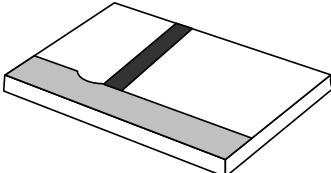
## 2. Consignes de sécurité

Le contact du mini-DVR et d'autres composants branchés avec l'humidité, par exemples dans des caves, doit absolument être évité. Un autre usage que celui décrit ci-dessous peut endommager le produit en question. Ceci peut également causer des dangers, comme un court-circuit, incendie, coup électrique. Le dispositif est idéale grâce au bloc d'alimentation pour un usage sur le réseau public à une tension alternative de 230 V / 50 Hz.

Le produit complet ne peut pas être modifié, ouvert ou transformé. Le raccordement au réseau électrique public est soumis aux réglementations de chaque pays. Veuillez-vous informer au préalable concernant cette question.

<p><b><i>Afin d'éviter des incendies et blessures, respectez les consignes suivantes:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fixez le dispositif à un endroit sec dans la maison. Veuillez qu'il y ait une ventilation suffisante.</li><li>• N'exposez jamais le dispositif à des températures sous 5°C ou de plus de 40°C.</li><li>• Le dispositif est seulement développé pour un usage à l'intérieur. L'humidité atmosphérique maximale ne peut pas dépasser 80% (pas de condensation).</li><li>• Effectuez tous les travaux dans un état sans tension possible.</li></ul>	<p><b><i>Veuillez respecter les mesures de précaution suivantes afin que votre dispositif fonctionne normalement:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le mini-DVR dans son boîtier PIR est fourni d'alimentation par le bloc d'alimentation à une tension continue de 12V ou par des batteries 4x AA.</li><li>• Le dispositif doit être raccordé au réseau privé de 230V AC par une ligne protégée séparément.</li></ul> <p><b><i>Les branchements au réseau privé sont soumis aux dispositions de chaque pays.</i></b></p>	<p><b><i>Généralités:</i></b></p> <p>Des installations impropres ou incorrectes peuvent mener à des erreurs et à une mauvaise qualité d'image. Lisez attentivement ce mode d'emploi et veillez à la désignation correcte des lignes et composants utilisés lors de l'installation du système.</p> <p><b><i>Sous réserve de toute modification technique à tout moment.</i></b></p>
--	---	--

### 3. Livraison

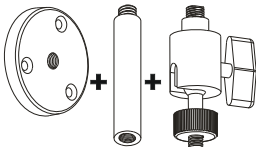DVR - PIR avec caméra intégrée	
Alimentation	
Support mural	
Câble vidéo	
Guide d'installation	


## 4. Aperçu

- Solution 'toute en un' pour une surveillance discrète:  
Caméra couleur 1/3" SONY SUPER HAD CCD et enregistreur digital avec boîtier PIR
- Haute résolution de 640 x 480 pixels lors de l'enregistrement
- Amélioration automatique de l'image grâce à l'équilibrage automatique des blancs (AWB) et réglage automatique de l'amplification
- Enregistrement manuel et enregistrement par horaire (détection de mouvement / durée)
- Recherche simple par date/heure
- Enregistrement sur une carte SDHC facile à utiliser
- Affichage OSD (On-Screen-Display) de l'heure, de la date, de l'état et du mode
- 1 sortie vidéo
- Utilisation du réseau ou de batterie possible


## 5. Installation

Veuillez respecter les consignes suivantes pour une installation correcte:


- Support mural:

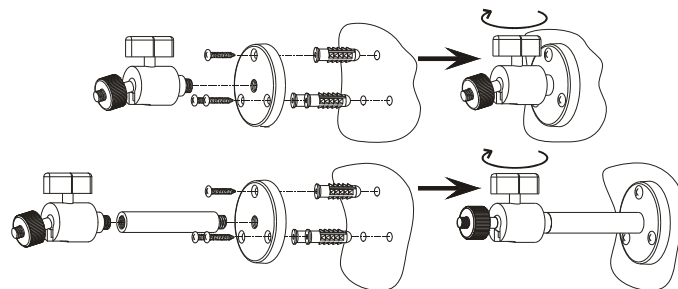

- Fixation de la caméra:

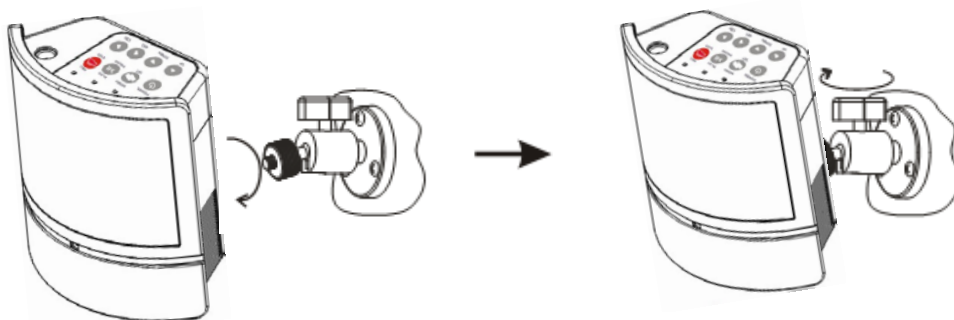


- Sortie vidéo et bloc d'alimentation:

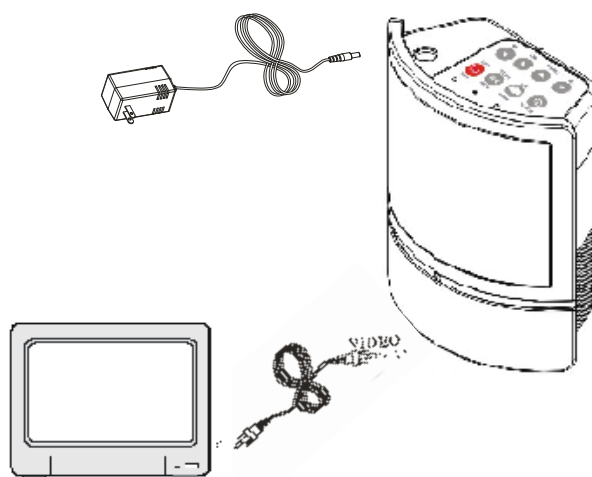

## 6. Commande

### 6.1 Fonctions des touches

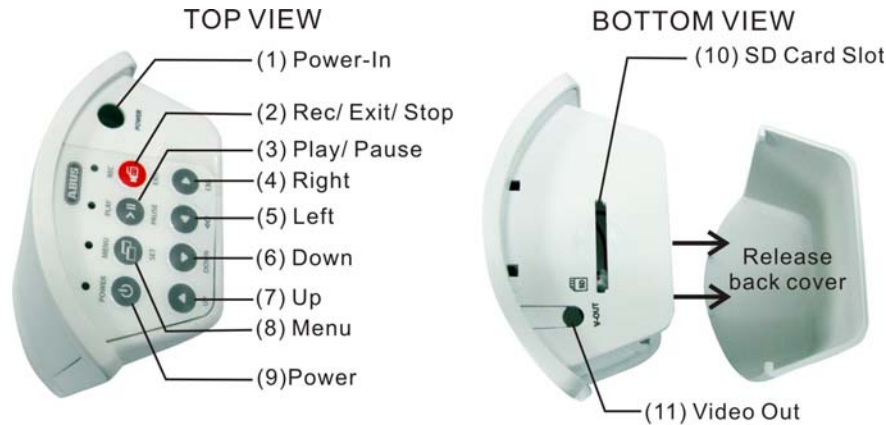


(1)	Power Input	Ici vous pouvez brancher le bloc d'alimentation de 12V DC contenu dans le kit de livraison.
(2)	Rec / Quitter / Arrêt	Si le LED est <b>vert</b> , l'enregistreur se trouve dans le mode d'enregistrement. En confirmant vous pouvez annuler un enregistrement ou lancer un enregistrement manuel. Quand vous vous trouvez dans le menu, vous pouvez quitter le menu avec cette touche.
(3)	Play / Pause	Si le LED est <b>vert</b> , l'enregistreur se trouve dans le mode d'affichage. Avec cette touche vous pouvez lancer l'affichage des données sauvegardées jusqu'à présent. Lors de l'affichage vous pouvez pauser ceci en confirmant. En confirmant à nouveau, l'affichage est relancé.
(4)	Touche droite	Menu: Diminuer valeur Affichage: Bobiner vers l'arrière Pauser affichage: Image précédente
(5)	Touche gauche	Menu: Augmenter valeur Affichage: Bobiner vers l'avant Pauser affichage: Image suivante
(6)	Touche vers le bas	Menu: Naviguer vers le bas
(7)	Touche vers le haut	Menu: Naviguer vers le haut
(8)	Touche de menu / set	Si le LED est <b>vert</b> , l'enregistreur se trouve dans le menu. Menu: Confirmer ou ouvrir sous-menu Affichage en direct: Ouvrir menu principal
(9)	Touche marche/arrêt	Interrupteur ON / OFF: Tenez la touche enfoncée pendant quelques secondes afin d'activer ou désactiver l'enregistreur. Si le LED est rouge, l'enregistreur est en usage.
(10)	Slot carte SD	Insertion de cartes SD
		LED rouge clignotant * Eclairage rapide: Carte SD pas introduite / capacité des cartes SD atteinte/ carte SD est défectueuse/ carte SD est protégé contre écriture (lecture seulement possible)/ carte SD n'est pas introduite et le mode d'affichage est activé * Clignotement de façon répétée: Enregistrement activé.
		Attention! Quand le LED clignote rapidement, confirmez la touche <Enter> pour désactiver l'alarme.
(11)	Vidéo out	Sortie vidéo

## 6.2 Utilisation

Pour mettre le mini-camcorder dans le boîtier PIR sur ON / OFF, tenez la touche de commutation enfoncée pendant au moins 5 secondes.

Par défaut le texte est en anglais. Pour changer la langue, choisissez dans le menu principal la touche POWER ON SETUP. Maintenant vous pouvez changer la langue du menu.

Après cette phase réussie l'enregistreur change dans l'affichage en direct. Si un enregistrement est programmé dans l'horaire, il change dans le mode d'enregistrement. Lors de l'enregistrement le LED REC clignote lentement.

Si le symbole  est indiqué, la carte SD de l'enregistreur a été détectée correctement et fonctionne normalement. Si la carte SD n'est pas détectée, le LED REC clignotera en rouge. Dans ce cas, formatez à nouveau la carte SD.

Si la protection d'écriture de la carte SD est activée, il est seulement possible d'afficher des données sauvegardées, un enregistrement n'est possible.

Après une panne de courant l'enregistreur retourne dans le mode d'enregistrement.



### Consigne











N'éloignez jamais la carte SD lors du démarrage. Ceci peut mener à un endommagement de longue durée des données.

## 6.3 Affichage en direct

L'affichage en direct est le réglage standard après le démarrage du système.



Quand vous avez branché la sortie vidéo du mini-camcorder avec boîtier PIR à un moniteur, vous pouvez reproduire les images en direct de la caméra sur le moniteur. Dans ce cadre, les informations suivantes seront indiquées:






①	Indique la date et heure configurées.
②	Indique les réglages d'enregistrement:  Indique la résolution d'enregistrement configurée  Indique la qualité d'enregistrement configurée
③	Indique l'état de la carte SD:  Carte SD n'est pas introduite ou la carte SD ne peut pas être détectée correctement  Carte SD est testée  Carte SD a correctement été détectée  Carte SD est écrasée lorsque la capacité est atteinte
④	Indique l'état de la batterie:  Performance de la batterie 100%  Performance de la batterie 60%  Performance de la batterie 30%  Batterie est vide et doit être chargée

## Consigne





Si il n'y a pas de carte SD introduite, seul l'affichage en direct est disponible.

### 6.4 Affichage d'enregistrement





①	Etat d'enregistrement:  L'enregistreur enregistre des données
②	Modes d'enregistrement:  Enregistrement manuel  Détection de mouvement  Enregistrement par horaire
③	Info d'enregistrement:  Ecrasement activé


Vous pouvez choisir entre 3 différents types d'enregistrement:

	Manuel	Appuyez dans l'affichage en direct sur la touche  pour lancer l'enregistrement.
	Durée	Ici l'image de la caméra est reproduite sans interruption.
	Détection de mouvement	Si l'enregistreur détecte un mouvement dans l'image, l'enregistrement est lancé.



Appuyez lors de l'enregistrement manuel sur la touche , lors de l'enregistrement par durée ou détection de mouvement, sur la touche de menu ou  pour interrompre l'enregistrement.

Effectuez les pas suivants pour redémarrer l'enregistrement:

Manuel	Appuyez à nouveau sur la touche  .
Durée, Détection de mouvement	Quittez l'affichage ou le menu.








## 6.4 Visualisation d'affichage


Pour l'affichage 2 différents modes sont disponibles.



### 6.4.1 Affichage normal

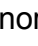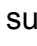Appuyez dans l'affichage en direct sur la touche  afin de lancer l'affichage normal.

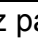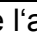▶	Vitesse d'affichage normale.
◀ ▶	Appuyez lors de l'affichage normal sur les touches  ou  pour chercher rapidement vers l'arrière ou avant. Appuyez sur la touche  pour retourner à l'affichage normal.
	Appuyez lors de l'affichage sur la touche  pour pauser l'affichage, en cliquant à nouveau sur cette touche l'affichage est relancé.
◀▶▶	Appuyez, lorsque vous avez pausé l'affichage, sur les touches  ou  pour sauter à une image précédente ou suivante. Appuyez sur la touche  pour retourner à l'affichage normal.

Appuyez sur la touche  pour terminer l'affichage et pour retourner dans l'affichage en direct.

### 6.4.2 Affichage d'événements

Pour arriver dans le menu de recherche, ouvrez le menu principal et choisissez le point de menu RECHERCHE & AFFICHAGE.



①	La visualisation de donnée montre la date de l'enregistrement et le nombre de données appartenant à l'enregistrement. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir un enregistrement. Confirmez la sélection en cliquant sur la touche [Enter]. Pour retourner à l'affichage de sélection, appuyez sur la touche d'arrêt [Red Stop].
②	Indique le nombre de pages.
③	Indique quel événement a déclenché l'enregistrement: <div>  Enregistrement manuel </div> <div>  Détection de mouvement </div> <div>  Enregistrement par horaire </div>
④	Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir l'événement déclenché et pour indiquer la première image de l'enregistrement.
⑤	Indique l'heure de l'enregistrement.

### 6.4.3 Affichage sur PC

Les données sauvegardées sur la carte SD sont classées selon DVMPG4. Celles-ci peuvent être reproduites par le Microsoft® Windows Media Player. Dans ce cadre, il peut être utile d'actualiser le Windows Media Player avec les derniers codecs audio et vidéo.

## 7. Réglages du système





### 7.1 Menu principal

MENU PRINCIPAL	.
RECHERCHE	>
DATE ET HEURE	>
VIDEO SENSOR	>
ENR. MANUEL	>
ENR. PLANIFÉ	>
OPTIONS CARTE SD	>
ETAT SYSTÈME	>
CONFIG. DÉMARRAGE	>
RETOUR RÉGL. USINE	>

#### ① Affichage des niveaux de menu

Le menu principal est composé de maximum trois niveaux:

■	Premier niveau de menu (menu principal)
■ ■	Deuxième niveau de menu
■ ■ ■	Troisième niveau de menu

- Appuyez sur les touches  ou  pour naviguer dans le menu.
- En cliquant sur le touche MENU/SET vous arrivez dans le sous-menu.
- Avec la touche  ou  vous pouvez modifier les valeurs.
- Appuyez sur la touche REC pour quitter le menu.

### 7.2 Menu date et heure


DATE / HEURE	.
FORMAT DATE	: D/ M/ Y
RÉGL. ANNÉE	: 08
RÉGL. MOIS	: 05
RÉGL. JOUR	: 05
RÉGL. HEURE	: 11 / 48

Dans ce menu vous pouvez régler la date et l'heure, ainsi que le format d'affichage.

FORMAT DATE	Ici vous pouvez modifier le type d'affichage de la date.
DATE / HEURE	Ici vous pouvez régler la date et l'heure.

## 7.3 Menu détection de mouvement

### 7.3.1. Zone de détection

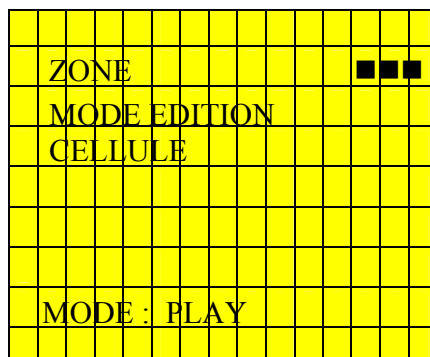

La section du capteur est un champ avec 16 x 12 cellules. Les cellules qui doivent détecter un mouvement, sont marquées en rouge.



Déplacez le curseur à l'aide des touches     . Confirmez votre sélection à l'aide de la touche  et passez en mode édition à l'aide de la touche  .

Modes d'exploitation:

MODIT. ZONE	Ici vous pouvez (dés)activer chaque cellule.
SUPP. BLOC	Ici vous pouvez désactiver un bloc complet.
SUPP : TOUT	Ici vous pouvez désactiver tous les champs.
AJOUT BLOC	Ici vous pouvez activer un bloc complet.
AJ.TOUT	Ici vous pouvez activer tous les champs.

### 7.3.2 Sensibilité

Ici vous pouvez régler la sensibilité de la détection de mouvement.

NIV DETECTE	Cette barre indique la modification d'image déclenchée par un mouvement.
NIV REGLE	<b>Valeur de détection de mouvement</b> Cette barre indique à partir de quelle modification d'image un mouvement est détecté. Plus que cette barre se trouve à gauche, plus sensible que soit la détection de mouvement. Avec les touches  et  vous pouvez modifier les valeurs.

Pour éviter des résolutions non souhaitées, la valeur de détection de mouvement ne peut pas être trop inférieure.

## 7.4 Enregistrements manuels

ENR. MANUEL	• •
RÉSOLUTION	: 640 x 480
IMAGES / SEC	: 12 FPS
QUALITÉ	: MEDIUM

### - Grandeur vidéo / taux d'image:

Ici vous pouvez régler la résolution et les taux d'image de l'enregistrement manuel.

Résolution	320 x 240	640 x 480
Taux d'image max.	30 fps	12 fps



### - Qualité:

Ici vous pouvez configurer 3 différents niveaux de qualité d'enregistrement:

Haut = High, Moyenne = Medium, Faible = Low.

## 7.5 Enregistrements dirigés par horaire

Ici vous pouvez régler l'enregistrement par durée ou par détection de mouvement à l'aide de l'horaire.

ENR. PLANIFIÉ	• •
	640 x 480 12 FPS MQ
	640 x 480 12 FPS MQ
①	CALENDRIER
②	ENR. SUR SENSOR
③	ENR. CONTINU

① CALENDRIER	Activer / désactiver l'horaire et les réglages de l'enregistrement.
② ENREGISTREMENT PAR DETECTION DE MOUVEMENT	Réglages de la détection de mouvement
③ ENREGISTREMENT PAR DUREE	Réglages de l'enregistrement par durée

### 7.5.1. Calendrier

REGL CALENDRIER				...
①	CALENDRIER	ON		
②	00		06	
	01		07	
	02		08	
	03		09	
	04		10	
	05		11	
			12	
			13	
			14	
			15	
			16	
			17	
			18	
			19	
			20	
			21	
			22	
			23	
	TOUT  AUCUN			

① <b>HORAIRE</b>	Enregistrement ON / OFF (le réglage d'origine est OFF)
② <b>MODE HORAIRE</b>	<p>Avec les touches  et  vous pouvez naviguer entre deux heures.</p> <p>Quand vous utilisez  et , vous pouvez régler différents types d'enregistrement.</p> <p> : détection de mouvement;  enregistrement par durée</p> <p> : Chaque mode est actif;  : Pas de mode actif)</p>

### 7.5.2 Enregistrement dirigé par détection de mouvement

ENR. VIDEOSENSOR		...
RÉSOLUTION	:	640 x 480
IMAGES / SEC.	:	12 FPS
QUALITÉ	:	MEDIUM
DURÉE	:	10

Ici vous pouvez effectuer les réglages pour la détection de mouvement.

**RÉSOLUTION:** Ici vous pouvez choisir la résolution d'enregistrement.

**IMAGES / SEC.:** Ici vous pouvez régler le taux d'image de l'enregistrement.

**QUALITÉ:** Ici vous pouvez choisir la qualité d'enregistrement.

**DURÉE:** Ici vous pouvez régler la période dans laquelle l'enregistreur doit enregistrer, après qu'un mouvement est détecté.

## 7.6 Enregistrement par durée

ENR. CONTINU	. . .
RÉSOLUTION	: 640 x 480
IMAGES / SEC	: 12 FPS
QUALITÉ	: MEDIUM

Ici vous pouvez effectuer les réglages pour l'enregistrement par durée.

**GRANDEUR VIDEO:** Ici vous pouvez choisir la résolution d'enregistrement.

**TAUX D'IMAGE:** Ici vous pouvez régler le taux d'image de l'enregistrement.

**QUALITE:** Ici vous pouvez configurer la qualité d'enregistrement (faible / moyenne / haute). Plus que la qualité soit, plus belle que soit l'image lors de l'affichage, il faut en tous cas plus de capacité de sauvegarde.

## 7.6 Options carte SD

OPTION CARTE SD	. .
① TAILLE DISK	: 3827 MB
② PLACE LIBRE	: 2485 MB
③ FICHER MAX	: 3 MB
④ CARTE PLEINE	: CIRC
⑤ FORMATAGE >	




Ici vous voyez la capacité totale et restante de la carte SD introduite.

Après l'insertion vous choisissez FORMAT afin de formater la carte SD et pour préparer l'enregistrement.

Vous pouvez utiliser une carte SDHC.

① <b>TAILLE DISK</b>	Indique la capacité totale de la carte SD introduite.
② <b>PLACE LIBRE</b>	Indique la mémoire disponible de la carte SD introduite.
③ <b>FICHER MAX</b>	Ici vous pouvez déterminer la grandeur maximale (3 – 100 MB) d'un enregistrement. Si la grandeur de données est atteinte, une nouvelle donnée est produite.
④ <b>CARTE PLEINE</b>	Ici vous pouvez choisir la procédure lorsque la capacité de sauvegarde est atteinte: STOP Lorsque la capacité de sauvegarde est atteinte, l'enregistrement sera terminé. CIRC Lorsque la capacité de sauvegarde est atteinte, l'enregistreur continue à enregistrer et efface ainsi les plus anciens enregistrements de la carte SD.
⑤ <b>FORMATAGE</b>	Ici la carte SD introduite est formatée. Tous les enregistrements sauvegardés seront effacés.

### 7.7 Etat système

ETAT SYSTÈME		□ □
VERSION	:	V1.0000
SD PLEIN	:	RING
	640 x 480	12 FPS MQ
	640 x 480	12 FPS MQ
	640 x 480	12 FPS MQ

Ici vous obtenez un aperçu de la version du logiciel et de tous les réglages que vous avez effectués. Appuyez sur une touche pour arriver à nouveau dans le menu principal.


### 7.8 Config. démarrage

CONFIG DÉMAR.		□ □
LANGUAGE	:	DEUTSCH
COMPOSITE	:	PAL

① <b>LANGUAGE</b>	Ici vous pouvez choisir la langue souhaitée.
② <b>COMPOSITE</b>	Ici le standard vidéo est indiqué pour la sortie vidéo (PAL).




## 7.9 Réglages d'origine

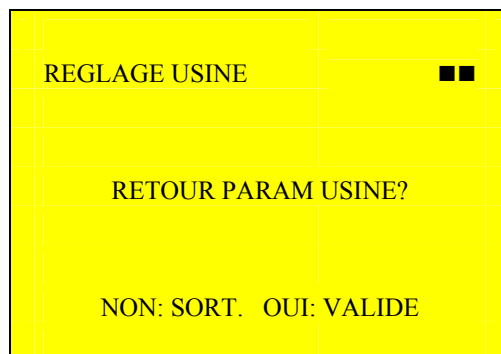

Ici vous pouvez restaurer tous les réglages, sauf la date et l'heure.

Appuyez sur la touche  afin de restaurer les réglages de l'enregistreur.

Pour annuler votre sélection, appuyez sur la touche , vous retournez en même temps dans le menu principal.

## 8. Données techniques

Model	Mini-camcorder TV8500 avec boîtier PIR
<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Objectif	Objectif trou d'aiguille F2.0 de 3,7mm
Résolution	380 lignes de TV
Angle de vue horizontal	71°
Photosensibilité	0,2 Lux
Rapport signal/bruit	46 dB
Couleur – N/B	Couleur
Réglage amplification	AGC
Processeur de signaux digital	DSP
Equilibrage des blancs	AWB
<b>Enregistreur</b>	
Système vidéo	PAL
Compression	MPEG4-SP, format de donnée ASF
Taux d'enregistrement	30 / 12 images par seconde
Qualité d'enregistrement	Faible / moyenne / haute
Résolution	320 x 240 @ 30 fps / 640 x 480 @ 12 fps
Modes de recherche	Manuel / par événement
Enregistrements possibles	Manuel / dirigé par horaire (durée / dirigé par détection de mouvement)
Médium de sauvegarde	Carte SDHC
Branchements	Vidéo out / alimentation
Alimentation	12V DC / 1A
Température d'exploitation	+5°C - +40°C
Dimensions	97 mm x 88 mm x 51 mm

### 8.1 Durée d'enregistrement

Carte SD de 1 GB	Taux d'image - résolution / Qualité	30 fps @ 352x240	12 fps @ 640x480
	Faible	600 min.	340 min.
	Moyenne	380 min.	280 min.
	Haute	150 min	155 min.

# Mini Camera & Recorder in PIR behuizing

## GEBRUIKERSHANDLEIDING



# Inhoud

<b>1. Voorwoord</b>	<b>61</b>
<b>2. Veiligheidsinstructies</b>	<b>62</b>
<b>3. Leveringsomvang</b>	<b>63</b>
<b>4. Overzicht</b>	<b>64</b>
<b>5. Installatie</b>	<b>65</b>
<b>6. Bediening</b>	<b>66</b>
6.1 Toetsfuncties	66
6.2 In gebruik nemen	67
6.3 Live weergave	67
6.4 Opnamemodus	68
6.4 Weergavemodus	69
6.4.1 Normale weergave	69
6.4.2 Gebeurtenissen weergeven	70
6.4.3 Weergave op de PC	70
<b>7. Systeeminstellingen</b>	<b>71</b>
7.1 Hoofdmenu	71
7.2 Menu datum / tijd	71
7.3 Set Bewegingsdet	72
7.3.1. SET BD GEBIED	72
7.3.2 SET BD GEVOELIGH.	72
7.4 Handmatig opnemen	73
7.5 Opnamen volgens tijdschema	73
7.5.1. SETUP ROOSTER	74
7.5.2 Bewegingsgestuurde opname	74
7.5.3 Continu opname	75
7.6 SD KAART OPTIES	75
7.6. Systeemstatus	76
7.8 Power Aan Setup	76
7.9 Fabrieksinstellingen	76
<b>8. Technische gegevens</b>	<b>77</b>
8.1 Opnameduur	77

# 1. Voorwoord

Geachte klant,

hartelijk dank voor de aanschaf van deze mini camera & recorder in PIR behuizing, Hiermee heeft u een product aangeschaft dat is gebouwd volgens de huidige stand van de techniek en voldoet aan alle geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming met deze eisen is gecontroleerd, de bijbehorende verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant ([www.abus-sc.com](http://www.abus-sc.com)) beschikbaar.

Om deze status te behouden en gebruik zonder gevaar te garanderen moet u als gebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht nemen! Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Deze mini camera & recorder in PIR behuizing is bijzonder goed geschikt voor de verborgen bewaking van objecten. De mini-DVR met een ingebouwde 1/6" CMOS kleurencamera in een onopvallende PIR behuizing, slaat de beelden op een SD geheugenkaart op. De gegevens worden opgeslagen in MPEG4 formaat en kunnen met een standaard videospeler op de PC, bv. de Windows Media Player, direct worden afgespeeld.

De opslag van gegevens is onderworpen aan landelijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Wijs uw klanten tijdens de installatie op het bestaan van deze wettelijke richtlijnen.

© ABUS Security-Center, September 2008

Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Desondanks zijn de auteurs en ABUS Security-Center niet aansprakelijk voor verlies of andere schade die direct of indirect door deze handleiding wordt veroorzaakt, of waarvan wordt beweerd dat deze hierdoor wordt veroorzaakt. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.





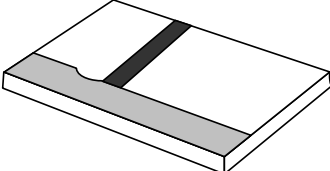
## 2. Veiligheidsinstructies

De mini-DVR in PIR behuizing en de aangesloten componenten mogen absoluut niet in contact komen met vocht. Opstellen in bv. kelderruimtes e.d. moet absoluut worden vermeden. Een andere toepassing dan hier is beschreven kan het apparaat beschadigen. Bovendien kan dit leiden tot gevaarlijke situaties zoals bv. kortsluiting, brand, elektrische schok en dergelijke. Het apparaat is via een voedingsadapter geschikt voor aansluiting op het openbare elektriciteitsnet van 230 Volt / 50 Hz.

Het gehele product mag niet worden geopend of gewijzigd resp. omgebouwd. De aansluiting op het openbare elektriciteitsnet is onderworpen aan specifieke landelijke richtlijnen. Zorg dat u vooraf van deze richtlijnen op de hoogte bent.

<p><b><i>Om brand en letsel te vermijden moet het volgende in acht worden genomen:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bevestig het apparaat veilig op een droge plaats in huis. Zorg voor voldoende ventilatie.</li><li>• Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen onder de 5 °C, resp. boven de 40 °C.</li><li>• Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis. De maximale luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80% (niet condenserend).</li><li>• Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat moet de netspanning worden uitgeschakeld.</li></ul>	<p><b><i>Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht zodat uw apparaat zonder storingen functioneert:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De mini - DVR in PIR behuizing werkt via een netvoeding op 12V gelijkspanning of op 4x AA batterijen.</li><li>• De netvoeding moet via een apart gezeekerde aansluiting op het 230V AC elektriciteitsnet worden aangesloten</li></ul> <p><b><i>De aansluiting aan het openbare elektriciteitsnet is onderworpen aan landelijke bepalingen.</i></b></p>	<p><b><i>Algemeen:</i></b></p> <p>Onvakkundige of onjuiste installatie kan leiden tot storingen en slechte beeldkwaliteit. Lees daarom deze handleiding nauwkeurig door en let bij de installatie op de juiste aanduiding van de gebruikte kabels, aansluitingen en componenten.</p> <p><b><i>Technische wijzigingen voorbehouden.</i></b></p>
--	--	--

### 3. Leveringsomvang

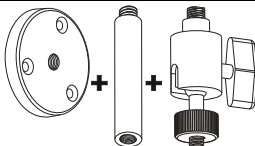PIR – DVR met ingebouwde camera	
Netvoedingadapter	
Wandhouder	
Videokabel	
Installatiehandleiding	

## 4. Overzicht


- All-in-one oplossing voor verborgen bewaking:  
1/3" SONY SUPER HAD CCD kleurencamera en digitale recorder in PIR behuizing
- Hoge opnameresolutie van 640 x 480 pixels
- Automatische verbeterd beeld door automatische witbalans (AWB) en automatische versterkerregeling
- Handmatige opname en opname volgens tijdschema (bewegingsherkenning / continu)
- Eenvoudig zoeken op datum/tijd
- Opname op standaard SDHC geheugenkaart
- OSD (On-Screen-Display): tijd, datum, status en modus
- 1 video-uitgang
- Gebruik op netspanning of batterijen




## 5. Installatie

Neem voor een correcte installatie s.v.p. de volgende aanwijzingen in acht:


- Wandhouder:

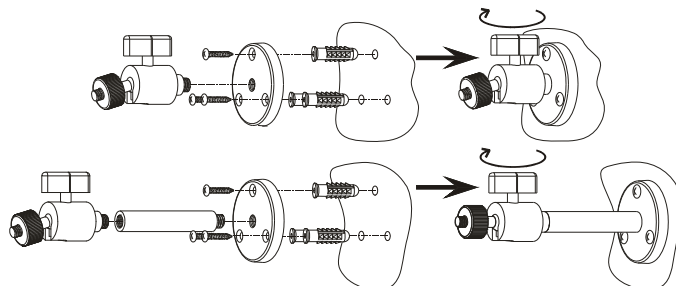

- Bevestiging van de camera:

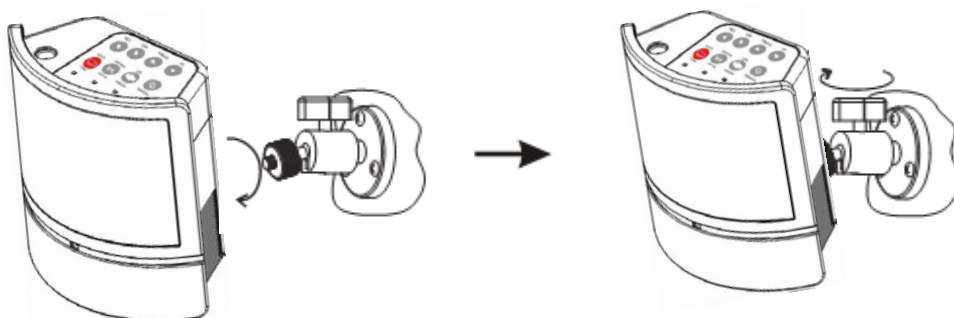


- Video-uitgang en netvoeding:

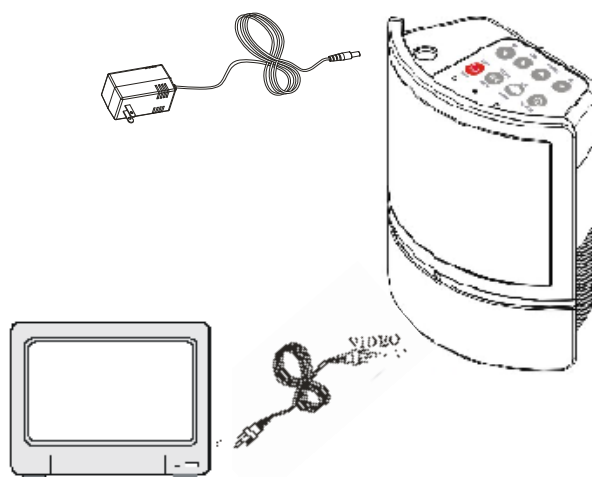

## 6. Bediening

### 6.1 Toetsfuncties

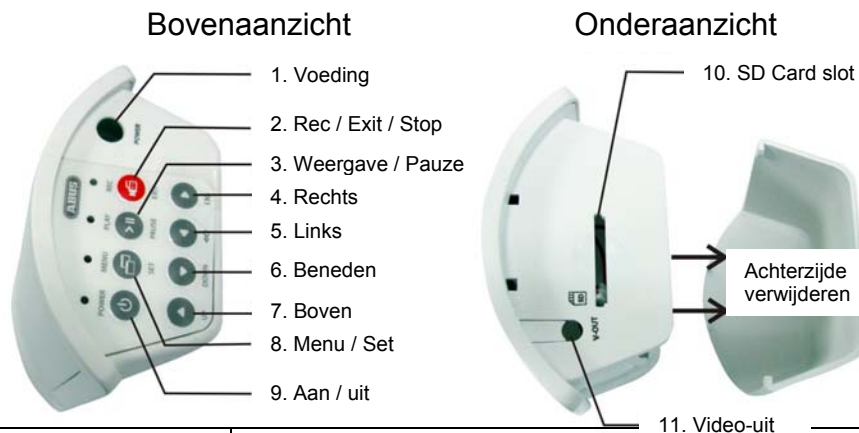

(1)	Voeding	Hier wordt de meegeleverde 12 V DC netvoeding aangesloten.
(2)	Rec/ Exit/ Stop	Wanneer de LED <b>rood</b> oplicht, bevindt de recorder zich in opnamemodus. Door deze toets in te drukken, kunt u een opname stoppen of handmatig starten. Wanneer u zich in het menu bevindt, kunt u met deze toets het menu verlaten.
(3)	Weergave/Pauze	Wanneer de LED <b>groen</b> oplicht, bevindt de recorder zich in weergavemodus. Met deze toets kunt u het afspelen van opgenomen gegevens starten. Tijdens het afspelen kunt u de weergave met deze toets pauzeren. Door de toets opnieuw in te drukken wordt het afspelen hervat.
(4)	Rechts	Menu: instelling verlagen Weergave: terugspoelen Weergave gepauzeerd: enkel beeld achteruit
(5)	Links	Menu: instelling verhogen Weergave: vooruit spoelen Weergave gepauzeerd: enkel beeld vooruit
(6)	Beneden	Menu: omlaag bladeren
(7)	Boven	Menu: omhoog bladeren
(8)	Menu / Set	Wanneer de LED <b>groen</b> oplicht, bevindt de recorder zich in het menu. Menu: bevestigen of submenu oproepen Live weergave: hoofdmenu oproepen
(9)	Aan/uit	AAN / UIT schakelaar: knop enkele seconden ingedrukt houden om de recorder in of uit te schakelen. Wanneer de rode LED oplicht, is de recorder ingeschakeld.
(10)	Opening voor de SD geheugenkaart	Opening voor SD geheugenkaarten
		Knipperende rode LED * Snel knipperen: SD kaart niet geplaatst / SD kaart vol / SD kaart beschadigd / SD kaart beveiligd tegen schrijven (alleen lezen mogelijk) / SD kaart niet geplaatst of camera in weergavemodus * Herhaaldelijk oplichten: opname actief.
		Waarschuwing! Wanneer de LED zeer snel knippert, drukt u op <Enter> om het alarm uit te schakelen.
(11)	Video uit	Video-uitgang


## 6.2 In gebruik nemen

Om de mini camera & recorder in PIR behuizing AAN of UIT te schakelen, houdt u de inschakeltoets gedurende ten minste 5 sec. ingedrukt.

De standaard ingestelde taal is Engels. Voor het veranderen van de taal gaat u naar het hoofdmenu en dan kiest u "POWER ON SETUP". Hier kunt u de gewenste taal instellen.

Nadat de zelfcontrole is afgerond, schakelt de recorder over naar de live weergave. Wanneer in het opnameschema een opname is geprogrammeerd, schakelt de recorder over naar de opnamemodus.

Tijdens de opname knippert de REC LED langzaam.

Wanneer het symbool  wordt weergegeven, heeft de recorder de SD kaart correct herkend en functioneert normaal. Wanneer de SD kaart niet kan worden gelezen, knippert de REC LED rood. In dit geval moet de SD kaart opnieuw worden geformatteerd.

Wanneer de SD kaart is beveiligd tegen schrijven, is het alleen mogelijk om gegevens weer te geven. Er kunnen dan geen gegevens worden opgeslagen.

Na een stroomstoring schakelt de recorder terug naar de opnamemodus.



### Opmerking











Verwijder de SD kaart nooit tijdens het opstarten. Dit kan leiden tot een blijvende beschadiging van de opgenomen gegevens.
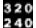
## 6.3 Live weergave

De live weergave is de standaardmodus na het inschakelen.




Wanneer u de video-uitgang van de mini camera & recorder in PIR behuizing op een monitor heeft aangesloten, kunt u de live beelden van de camera op de monitor weergeven. Hierbij wordt de volgende informatie weergegeven:





①	Geeft de ingestelde datum en tijd weer.
②	Toont de instellingen voor de opname:  De ingestelde opnameresolutie  De ingestelde opnamekwaliteit
③	Geeft de status van de SD kaart aan:  SD kaart niet geplaatst of SD kaart kan niet worden gelezen  SD kaart wordt gecontroleerd  SD kaart is correct herkend  SD kaart wordt overschreven als de opslagcapaciteit is bereikt
④	Geeft de status van de accu aan:  100% vermogen  60% vermogen  30% vermogen  Batterij is leeg en moet worden opgeladen

## Opmerking

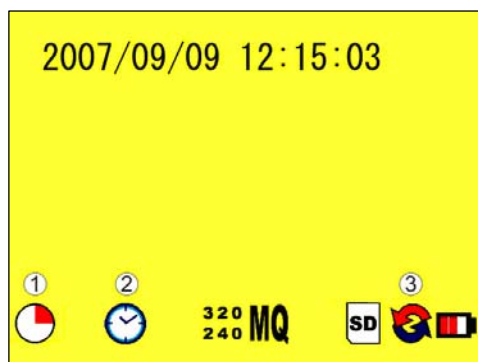



Wanneer er geen SD kaart is geplaatst, is alleen de live weergave beschikbaar.

### 6.4 Opnamemodus




①	Opnamestatus:  Recorder neemt gegevens op
②	Opnamemodi:  Handmatige opname  Bewegingsherkenning  Opname volgens tijdschema
③	Informatie over de opname  Overschrijven ingeschakeld

Er kan worden gekozen uit drie opnamemodi:

	Handmatig	Druk tijdens de live weergave op toets  om de opname te starten.
	Continu	Hierbij wordt het beeld van de camera continu opgenomen.
	Bewegingsherkenning	De opname wordt gestart wanneer de recorder een beweging in het beeld detecteert.

Druk tijdens handmatige opname op toets , tijdens continu opname of bewegingsherkenning op de menu- of de  toets om de opname te onderbreken.

De opname kan op de volgende manieren opnieuw worden gestart:

Handmatig	Druk nogmaals op de  toets.
Continu, bewegingsherkenning	Beëindig de weergave of het menu.








## 6.4 Weergavemodus

Er zijn twee modi voor weergave beschikbaar.



### 6.4.1 Normale weergave

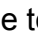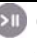


Druk tijdens de live weergave op toets  om de normale weergave te starten.










▶	Normale weergavesnelheid.
◀▶	Druk tijdens normale weergave op de toetsen  of  om snel voor- of achteruit te zoeken. Druk op de toets  om terug te keren naar de normale weergavesnelheid.
	Druk tijdens weergave op de toets  om het afspelen te pauzeren. Door de toets opnieuw in te drukken, wordt het afspelen hervat.
◀▶	Druk, terwijl het afspelen is gepauzeerd, op de toetsen  of  om een enkel beeld voor- of achteruit te springen. Druk op de toets  om terug te keren naar de normale weergavesnelheid.

Druk op de toets  om de weergave te beëindigen en terug te keren naar de live weergave.

### 6.4.2 Gebeurtenissen weergeven

Om het zoekmenu op te roepen, opent u het hoofdmenu en kiest u het menupunt ZOEKEN & AFSPELEN (search and play).

	ZOEK EN AFSP.	■ ■
	DATUM	FILES
	2007/08/08	3
①	2007/08/30	5
	2007/09/02	2
	2007/09/09	7
②	PAGINA	001/002
③	  	
		④ FILE:0001
⑤	TIJD: 13:09:09	

①	De bestandenlijst toont de datum van de opname en het aantal bestanden waaruit de opname bestaat. Druk op toets  of  om een opname te selecteren. Bevestig de keuze door de  toets in te drukken. Druk op de stoptoets om naar het keuzevenster terug te keren. 
②	Geeft het aantal pagina's aan.
③	Geeft aan welke gebeurtenis de opname heeft gestart:  Handmatige opname  Bewegingsherkenning  Opname volgens tijdschema
④	Druk op de toets  of  om de gebeurtenis te kiezen waarmee de opname wordt gestart en het eerste beeld van de opname vast te leggen.
⑤	Geeft de tijd van de opname aan.

### 6.4.3 Weergave op de PC

De bestanden op de SD kaart worden opgeslagen in de map DVMPG4. Deze kunnen worden afgespeeld met de Microsoft® Windows Media Player. Het kan hiervoor nodig zijn om de Microsoft® Windows Media Player bij te werken met de meest actuele audio- en videocodecs.

## 7. Systeeminstellingen

### 7.1 Hoofdmenu

HOOFDMENU	■
ZOEK EN AFSP.	>
SET TIJD / DATUM	>
SET BEWEGINGSDET	>
HANDMATIGE OPNAME	
OPNAME ROOSTER	>
SD KAART OPTIES	>
SYSTEEM STATUS	>
POWER AAN SETUP	>
FABRIEKSINTEL	>

#### ① Weergave menuniveaus

Het hoofdmenu bestaat uit maximaal 3 niveaus:

■	Eerste niveau (hoofdmenu)
■ ■	Tweede niveau
■ ■ ■	Derde niveau

- Druk op de toetsen  of  om in het menu te navigeren.
- Met de toets MENU/SET komt u in het submenu.
- Met de toets  of  kunt u de instellingen veranderen.
- Druk op de REC toets om het menu te verlaten.

### 7.2 Menu datum / tijd


SET TIJD/DATUM	■ ■
DATUM FORM	: D/ M/ J
SET JAAR	: 08
SET MAAND	: 05
SET DAG	: 05
SET TIJD	: 11 / 48

Via dit menu kunt u de datum, de tijd en het weergaveformaat instellen.

DATUM FORM	Weergaveformaat van de datum wijzigen.
DATUM / TIJD	Datum en tijd instellen.

## 7.3 Set Bewegingsdet

### 7.3.1. SET BD GEBIED

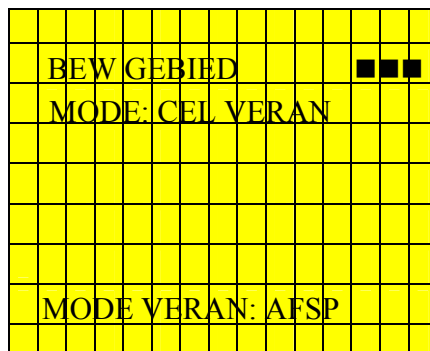

Het gebied van de bewegingsdetectie is een veld met 16 x 12 cellen. Cellen waarin een beweging moet worden herkend, zijn rood gemarkeerd.

Beweeg de cursor met de toetsen. Met de toets bevestigt u de keuzen en met de toets schakelt u om naar de bewerkingsmodus.

Bewerkingsmodi:

CEL VERAN	Elke cel apart activeren of deactiveren.
VERW. BLOK	Compleet blok deactiveren.
ALLES VERW.	Alle velden deactiveren.
TOEV. BLOK	Compleet blok activeren.
ALLES TOEV	Alle velden activeren.

### 7.3.2 SET BD GEVOELIGH.

Hier kan de gevoeligheid van de bewegingsherkenning worden ingesteld.

ENERG. BEWD	Deze balk toont de momenteel door beweging veroorzaakte beeldwijziging.
DREMPEL BEWD	<b>Drempel voor bewegingsherkenning</b> Deze balk geeft aan, vanaf welke verandering in het beeld, een beweging wordt herkend. Hoe verder de balk naar links wordt geplaatst, hoe gevoeliger de bewegingsherkenning. Met de toetsen  en  kunnen de waarden worden gewijzigd.

Om ongewenste reactie te voorkomen, mag de drempel niet te laag worden ingesteld.



## 7.4 Handmatig opnemen

HANDM. RECORD	. . .
VIDEOFORM.	: 640 x 480
OPN. SNELH	: 12 FPS
KWALITEIT	: MEDIUM

### - Video Size / Frame Rate:

Hiermee wordt de resolutie en de beeldfrequentie van de handmatige opname ingesteld.



Resolutie	320 x 240	640 x 480
Max. beeldfrequentie	30 bps	12 bps

### - Quality:

Hier kunnen 3 verschillende kwaliteitsniveaus van de opname worden ingesteld:  
Hoog = High, Middel = Medium, Laag = Low.

## 7.5 Opnamen volgens tijdschema

Hier kan een tijdschema worden aangemaakt voor continu of bewegingsgestuurde opnamen.

OPNAME ROOSTER.	. .
	640 x 480 12 FPS MQ
	640 x 480 12 FPS MQ
①	SETUP ROOSTER
②	BEW. OPNAME
③	CONT. OPNAME

① <b>SETUP ROOSTER</b>	Activeren / deactiveren van het tijdschema en de opname-instellingen.
② <b>BEW. OPNAME</b>	Instellingen voor de bewegingsherkenning
③ <b>CONT. OPNAME</b>	Instellingen voor de continu opname

### 7.5.1. SETUP ROOSTER

ROOSTER SETUP										...				
①	ROOSTER				UIT									
②	00				06				12				18	
	01				07				13				19	
	02				08				14				20	
	03				09				15				21	
	04				10				16				22	
	05				11				17				23	
	ALL		NONE											

① ROOSTER	Opname aan / uit (standaard instelling is OFF (UIT))
② 00 - 23	<p>Met de toetsen  en  kunt u tussen de uren navigeren.</p> <p>Met de toetsen  en  kunnen de verschillende opnametypes worden ingesteld.</p> <p>: Bewegingsherkenning;  continu opname</p> <p>: Alle modi actief, : Geen modus actief)</p>

### 7.5.2 Bewegingsgestuurde opname

BEW. OPNAME		■■■
VIDEO FORM	:	640 x 480
OPN. SNELH.	:	12 BPS
KWALITEIT	:	MIDDEL
DUUR	:	10

Hier kunnen de instellingen voor de bewegingsherkenning worden aangepast.

**VIDEO FORM:** Hier kan de opnameresolutie worden gekozen.

**OPN. SNELH.:** Hier kan de beeldfrequentie van de opname worden gekozen.

**KWALITEIT:** Hier kan de opnamekwaliteit worden gekozen.

**DUUR:** Hier kan worden ingesteld, hoelang de recorder moet opnemen nadat er een beweging is herkend.

### 7.5.3 Continu opname

CONT. OPNAME	■■■
VIDEO FORM	: 640 x 480
OPN. SNELH.	: 12 BPS
KWALITEIT	: MIDDEL

Hier kunnen de instellingen voor de continu opname worden aangepast.

**VIDEO FORM:** Hier kan de opnameresolutie worden gekozen.

**OPN. SNELH.:** Beeldfrequentie van de opname instellen.

**KWALITEIT:** Hier kan de opnamekwaliteit worden ingesteld (laag / middel / hoog). Hoe hoger de kwaliteit, hoe beter het beeld bij de weergave. Dit vereist echter ook meer opslagruimte.

### 7.6 SD KAART OPTIES


SD KAART OPTIES	■■
OPSLAG CAP.	: 3827 MB
REST CAPAC	: 2485 MB
MAX FILE FORM	: 3 MB
KAART VOL	: OVERSCHRIJVEN
FORMATEREN >	

Hier ziet u de totale en de resterende capaciteit van de geplaatste SD geheugenkaart. Na het plaatsen kiest u FORMAT, om de SD kaart te formatteren en de opname voor te bereiden.

U kunt gebruikmaken van standaard SDHC geheugenkaarten.


OPSLAG CAP.	Geeft de totale opslagcapaciteit van de geplaatste SD kaart aan.
REST CAPAC	Geeft de beschikbare opslagcapaciteit van de geplaatste SD kaart aan.
MAX FILE FORM	Hier kan de maximale bestandsgrootte (3 – 100 MB) van een opname worden bepaald. Wanneer deze bestandsgrootte wordt bereikt, wordt er een nieuw bestand aangemaakt.
KAART VOL	Hier kan worden aangegeven wat er moet gebeuren als de opslagcapaciteit is uitgeput: <div> <div>STOP</div> <div>Bij het bereiken van de opslagcapaciteit wordt de opname beëindigd.</div> <div>OVERSCHRIJVEN</div> <div>Bij het bereiken van de opslagcapaciteit neemt de recorder verder op waarbij de oudste opnamen op de SD kaart worden gewist.</div> </div>
FORMATEREN >	Formatteren van de geplaatste SD kaart. Daarbij worden alle opgeslagen gegevens gewist.

## 7.6. Systeemstatus

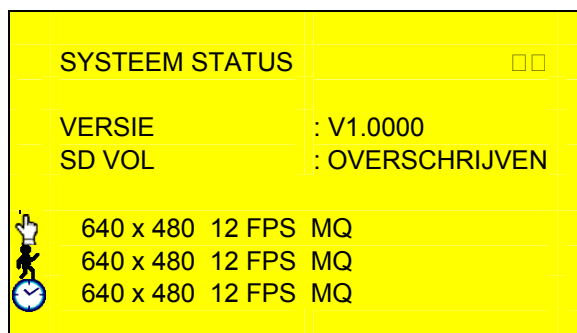


Hier heeft u een snel overzicht over de firmwareversie en alle huidige instellingen. Druk op een willekeurige toets om naar het hoofdmenu terug te keren.

## 7.8 Power Aan Setup

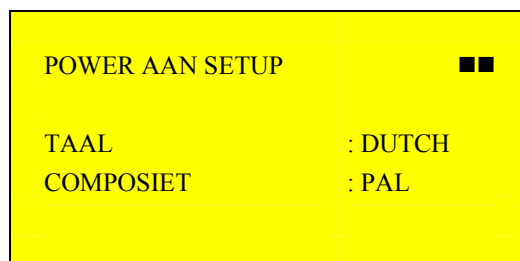



<b>TAAL</b>	Hier kunt u de gewenste taal kiezen.
<b>COMPOSIT</b>	Hier wordt de videostandaard voor de video-uitgang weergegeven (PAL).
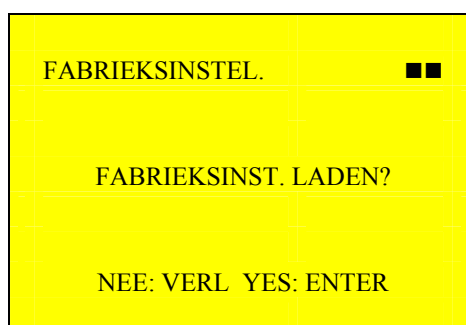
## 7.9 Fabrieksinstellingen



Hier kunnen de fabrieksinstellingen worden hersteld, behalve datum en tijd.

Druk op de  toets om de recorder terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Om deze procedure te annuleren, drukt u op de  toets. U keert meteen terug naar het hoofdmenu.

## 8. Technische gegevens

Model	TV8500 mini camera & recorder in PIR behuizing
<b>camera</b>	
Beeldopnemer	1/3" SONY Super HAD CCD
Objectief	3,7 mm pinhole-objectief F2.0
Resolutie	380 TV lijnen
Horizontale beeldhoek	71°
Lichtgevoeligheid	0,2 Lux
Signaal/ruisafstand	46 dB
Kleur – Z/W	Kleur
Versterkerregeling	AGC
Digital Signal Processor	DSP
Witbalans	AWB
<b>Recorder</b>	
Videosysteem	PAL
Compressie	MPEG4-SP, ASF bestandsformaat
Beeldfrequentie	30 / 12 beelden per seconde
Opnamekwaliteit	Laag / Middel / Hoog
Resolutie	320 x 240 @ 30 bps / 640 x 480 @ 12 bps
Zoekmodi	Handmatig / gebeurtenis
Opnamemogelijkheden	Handmatig / volgens tijdschema (continu / bewegingsherkenning)
Opslagmedium	SDHC geheugenkaart
Aansluitingen	Video Out / netvoeding
Spanningsvoorziening	12V DC / 1A
Bedrijfstemperatuur	+5 °C - +40 °C
Afmetingen	97 mm x 88 mm x 51 mm

### 8.1 Opnameduur

1 GB SD geheugenkaart	Beeldfrequentie Resolutie	30 bps @ 352x240	12 bps @ 640x480
	Kwaliteit		
	laag	600 Min.	340 Min.
	Gemiddeld	380 Min.	280 Min.
	hoog	150 Min	155 Min.

# Mini-videooptager i PIR-kabinet

## BRUGERHÅNDBOG



# Indhold

<b>1. Forord</b>	<b>80</b>
<b>2. Sikkerhedsoplysninger</b>	<b>81</b>
<b>3. Leveringsomfang</b>	<b>82</b>
<b>4. Oversigt</b>	<b>83</b>
<b>5. Installation</b>	<b>84</b>
<b>6. Betjening</b>	<b>85</b>
6.1 Tastfunktioner	85
6.2 Ibrugtagning	86
6.3 Livevisning	86
6.4 Optagelsesvisning	87
6.4 Afspilningsvisning	88
6.4.1 Normal afspilning	88
6.4.2 Hændelsesafspilning	88
6.4.3 Afspilning på PC'en	89
<b>7. Systemindstillinger</b>	<b>89</b>
7.1 Hovedmenu	90
7.2 Dato / Klokkeslæt menu	90
7.3 SÆT BEVÆG DET	91
7.3.1 SÆT BEVÆG. OMRÅDE	91
7.3.2 SÆT BEVÆG. FØL	91
7.4 Manuelle optagelser	92
7.5 Timer optagelse	92
7.5.1. TIMER SÆT	93
7.5.2 Bevægelsesstyret optagelse	93
7.5.3 Fortløbende optagelse	94
7.6 SD KORT OPTIONER	94
7.7 Systemstatus	95
7.8 STRØM På	95
7.9 Fabriksindstillinger	95
<b>8. Tekniske data</b>	<b>96</b>
8.1 Optagelsesvarighed	96

## 1. Forord

Kære kunde!

Vi takker for købet af denne Mini-videooptager i passiv-infrarød-kabinet. Apparatet er blevet bygget efter nutidens tekniske standard. Det opfylder kravene fra de gældende europæiske og nationale retningslinjer. Det er blevet dokumenteret, og de pågældende erklæringer og dokumenter ligger hos producenten ([www.abus-sc.com](http://www.abus-sc.com)).

For at vedligeholde denne tilstand og for at sikre en risikofri drift skal du som bruger følge denne betjeningsvejledning! Ved spørgsmål bedes du rette henvendelse til din forhandler.

Denne Mini-videooptager i PIR-kabinet egner sig perfekt til skjult overvågning af objekter. I det diskrete PIR-kabinet optager Mini-DVR'en i PIR-kabinet billederne fra det indbyggede 1/6" CMOS-farvekamera på et SD-kort. Dataene gemmes i MPEG4-format og kan omgående afspilles med en standard-videoafspiller på PC'en, som f.eks. Windows Media Player.

Datalagring underligger landespecifikke retningslinjer for databeskyttelse. Oplys dine kunder ved installationen om disse regler.

© ABUS Security-Center, september 2008

Alle skridt er taget for at indholdet af denne manual er korrekt. Alligevel kan hverken forfatterne eller Security-Center GmbH & Co KG drages til ansvar for skader sket ved indirekte eller direkte brug af denne manual. Indholdet af denne manual kan ændres uden yderligere information.







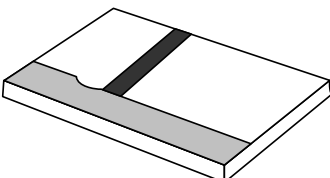
## 2. Sikkerhedsoplysninger

Undgå, at kontakten af Mini-DVR'en i PIR-kabinet og dens tilsluttede komponenter kommer i kontakt med fugt, f.eks. i kælderrum. En anvendelse ud over det, der beskrives her, kan føre til, at produktet beskadiges. Derudover vil der i så fald være risiko for f.eks. kortslutning, brand, elektriske stød osv. Apparatet er via en strømforsyning egnet til driften på det offentlige el-net med 230 volt / 50 Hz vekselspænding.

Ingen dele på produktet må ændres, åbnes eller ombygges. Tilslutningen til den offentlige elforsyning underligger landespecifikke regler. Informer dig venligst om disse på forhånd.

<p><b><i>For at undgå brand og skader skal du være opmærksom på følgende oplysninger:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fastgør apparatet sikkert på et tørt sted i huset. Sørg for tilstrækkelig ventilation.</li><li>• Udsæt ikke apparatet for temperaturer under 5 °C hhv. over 40 °C.</li><li>• Apparatet må kun bruges indendørs. Maks. luftfugtigheden må ikke overstige 80 % (ikke kondenseret).</li><li>• Udfør alt arbejde i spændingsfri tilstand.</li></ul>	<p><b><i>Vær venligst opmærksom på de følgende sikkerhedstiltag, så dit apparat altid fungerer fejlfrit:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mini DVR'en i PIR-kabinet forsynes via en strømforsyning med 12V jævnspænding eller 4x AA batterier.</li><li>• Apparatet bør tilsluttes til 230V AC hjemmenettet via en separat sikret ledning.</li></ul> <p><b><i>Tilslutningen til hjemmenettet underligger landespecifikke bestemmelser.</i></b></p>	<p><b><i>Generelt:</i></b></p> <p>En forkert eller sjusket installation kan føre til fejl eller dårlig billedkvalitet. Derfor skal du læse denne vejledning grundigt igennem, og du skal være opmærksom på de nøjagtige betegnelser af de anvendte ledninger og komponenter, når du installerer anlægget.</p> <p><b><i>Tekniske ændringer forbeholdes.</i></b></p>
---	--	--

### 3. Leveringsomfang

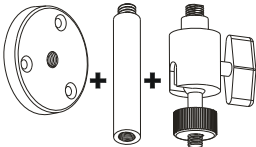PIR – DVR med indbygget kamera	
Strømforsyning	
Væggholder	
Videokabel	
Installationsvejledning	


## 4. Oversigt

- All-in-one løsning for skjult overvågning:  
1/3" SONY SUPER HAD CCD farvekamera og digitaloptager i PIR-kabinet
- Høj opløsning på 640 x 480 pixel ved optagelse
- Automatisk billedoptimering gennem automatisk hvidjustering (AWB) og automatisk forstærkerregulering
- Manuel og kalenderstyret optagelse (bevægelsesgenkendelse / varighed)
- Nem søgning efter dato/klokkeslæt
- Optagelse på et almindeligt SDHC-kort
- OSD-visning (On-Screen-Display) af tid, dato, status og modus
- 1 Videoudgang
- Net- eller batteridrift muligt


## 5. Installation

Vær venligst opmærksom på de følgende instrukser om korrekt installation:


- Vægholder:

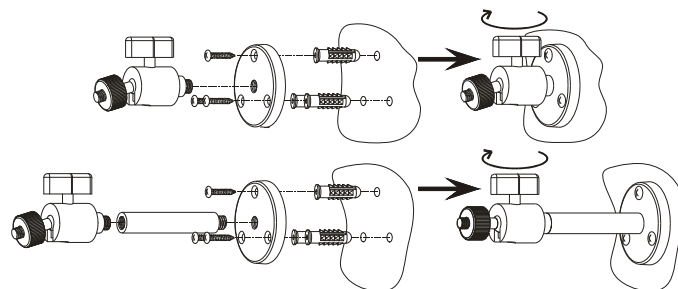

- Fastgørelse af kameraet:

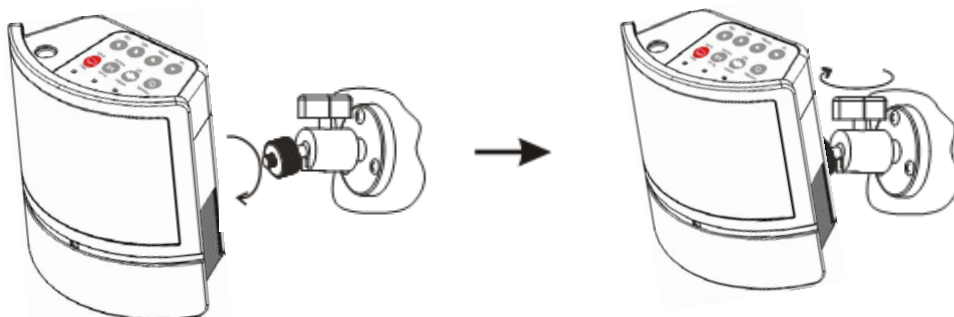


- Videoudgang og strømforsyning:

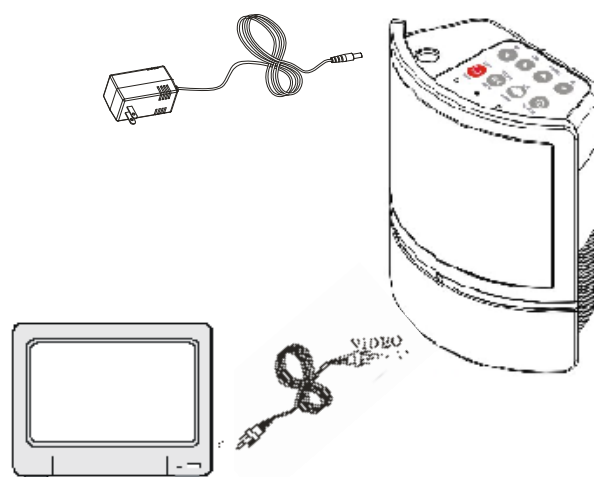

## 6. Betjening

### 6.1 Tastfunktioner

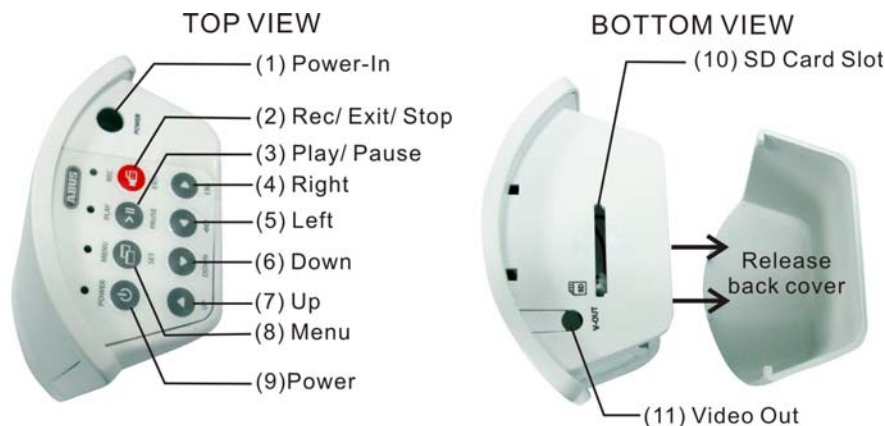

(1)	Power Input	Her kan du tilslutte den vedlagte 12V DC strømforsyning.
(2)	Rec/ Exit/ Stop	Lyser LED'en <b>grøn</b> , er optageren i optagelsesmodus. Gennem betjening kan du afbryde en optagelse eller starte en manuel optagelse. Hvis du befinder dig i menuen, kan du med denne tast forlade menuen.
(3)	Play/ Pause	Lyser LED'en <b>grøn</b> , er optageren i afspilningsmodus. Med denne tast kan du starte afspilningen af indtil da optagede data. Under afspilningen kan du gennem betjening stille den på pause. Med endnu en betjening fortsættes afspilningen.
(4)	Right Button	Menu: Formindske indstillingsværdien Afspilning: Spole tilbage Afspilning på pause: Enkeltbillede tilbage
(5)	Left Button	Menu: Forøge indstillingsværdien Afspilning: Spole frem Afspilning på pause: Enkeltbillede frem
(6)	Down Button	Menu: Navigere ned
(7)	Up Button	Menu: Navigere op
(8)	Menu / Set Button	Lyser LED'en <b>grøn</b> , er optageren i menuen. Menu: Bekræfte eller åbne undermenuen Livevisning: Åbne hovedmenuen
(9)	Power Button	TIL / FRA kontakt: Hold knappen trykket i nogle sekunder for at tænde hhv. slukke optageren. Lyser den røde LED, er optageren i drift.
(10)	SD Card Slot	SD-kort indføring
		Blinkende rød LED * Hurtige blink: SD-kort ikke sat i / SD-kort-kapacitet fuld/ SD-kort med fejl/ SD-kort skrivebeskyttet (kun læseadgang)/ SD-kort ikke sat i og afspilnings-modus aktiveret * Gentaget lys: Optagelse aktiveret.
		Advarsel! Hvis LED'en blinker meget hurtigt, skal du betjene <Enter> knappen for at deaktivere alarmen.
(11)	Video Out	Video-udgang

## 6.2 Ibrugtagning

For at stille Mini-videoptageren i PIR-kabinet TIL / FRA skal du holde aktiveringstasten trykket i min. 5 sekunder.

Det oprindelige menusprog er engelsk. For at ændre sprog så gi til menupunkt POWER ON SETUP i hovedmenu. Her kan du ændre menu sporget.

Når kontrolprocessen er lykkedes, skifter optageren til livevisningen. Hvis der i kalenderen er programmeret en optagelse, skiftes der til optagelsesmodus. Under optagelsen blinker REC LED langsomt.

Hvis symbolet  vises, har optageren genkendt SD-kortet korrekt og arbejder normalt. Hvis SD-kortet ikke kan læses, blinker REC LED rødt. I dette tilfælde skal du formatere SD-kortet igen.

Hvis SD-kortets skrivebeskyttelse er aktiveret, er det kun muligt at gengive gemte data, det er ikke muligt at optage.

Efter et strømsvigt vender optageren tilbage til optagelsesmodus.



### Oplysning

Fjern aldrig SD-kortet under startprocessen. Dette kan føre til en varig beskadigelse af de modtagne data.











## 6.3 Livevisning

Livevisning er standardindstillingen efter systemstart.



Hvis du har tilsluttet videoudgangen af Mini-videoptageren i PIR-kabinet med en monitor, kan du se kameraets livebilleder på monitoren. Derved vises følgende informationer:

①	Viser indstillet dato og klokkeslæt.
②	Viser optagelsesindstillingerne:






	 Viser den indstillede optagelsesopløsning  Viser den indstillede optagelseskvalitet
③	Viser SD-kortets status:  SD-kortet er ikke sat i, eller SD-kortet kan ikke genkendes  SD-kortet kontrolleres  SD-kortet er blevet genkendt korrekt  SD-kortet overskrives, når kapaciteten er fuld
④	Viser batteristatus:  100 % batterikapacitet  60 % batterikapacitet  30 % batterikapacitet  Batteriet er tomt og skal oplades

## Oplysning





Hvis der ikke er sat noget SD-kort i, står kun livevisningen til rådighed.

### 6.4 Optagelsesvisning



①	Optagelsesstatus:  Optageren optager data
②	Optagelsesmodi:  Manuel optagelse  Bevægelsesgenkendelse  Kalenderstyret optagelse
③	Optagelsesinfo:  Overskrivning aktiveret

Der kan vælges mellem 3 forskellige optagelsestyper:

	Manuel	Tryk i livevisningen på tasten  for at starte optagelsen.
	Fortløbende	Her optages kamerabilledet uafbrudt.
	Bevægelsesgenkendelse	Hvis optageren genkender bevægelse i kamerabilledet, starter optagelsen.

Tryk under Manuel optagelse på tasten , under Fortløbende eller Bevægelsesgenkendelse menu- eller  tasten for at afbryde optagelsen.

For at starte optagelsen igen skal du gøre som følger:

Manuel	Tryk igen på  tasten.
Fortløbende, Bevægelsesgenkendelse	Forlad afspilningen eller menuen.

## 6.4 Afspilningsvisning

For afspilningen står der 2 afspilningsmodi til rådighed.



### 6.4.1 Normal afspilning

Tryk i livevisningen på tasten  for at starte den normale afspilning.

▶	Normal afspilningshastighed.
◀◀	Tryk under den normale afspilning tasterne ◀ eller ▶ for hurtig søgning tilbage hhv. frem. Tryk på tasten ▶▶ for at vende tilbage til normal afspilning.
	Tryk under afspilningen på tasten ▶▶ for at stille afspilningen på pause, gennem gentaget betjening fortsættes afspilningen.
◀◀	Tryk, mens du har stillet afspilningen på pause, på tasterne ◀ eller ▶ for at springe et billede frem eller tilbage. Tryk på tasten ▶▶ for at vende tilbage til normal afspilning.










Tryk på tasten  for at afslutte afspilningen og vende tilbage til livevisningen

### 6.4.2 Hændelsesafspilning



For at åbne søgemenuen skal du åbne hovedmenuen og vælge menupunktet SØG & AFSPILNING.

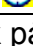

①	Filvisningen viser optagelsesdatoen og antallet af filer, der hører til optagelsen. Tryk på tasten  eller  for at vælge en optagelse. Bekræft valget ved at trykke på  tasten. For at vende tilbage til udvalgsvisningen skal du trykke på stopptasten  .
②	Viser antallet af sider.
③	Viser, hvilken hændelse der har udløst optagelsen:  Manuel optagelse  Bevægelsesgenkendelse  Kalenderstyret optagelse
④	Tryk på tasten  eller  for at vælge den udløsende hændelse og vise det pågældende første billede af optagelsen.
⑤	Viser optagelsens klokkeslæt.

### 6.4.3 Afspilning på PC'en

De data, der gemmes på SD-kortet, lægges i mappen DVMPG4. De kan afspilles med Microsoft® Windows Media Player. Hertil kan det være nødvendigt at opdatere Windows Media Player med de nyeste audio- og video-codecs.

## 7. Systemindstillinger

## 7.1 Hovedmenu

HOVEDMENU	■
SØG OG AFSPIL	>
INDSTIL DATO/TID	>
SÆT BEVÆG DET	>
MANUEL OPTAGELSE	>
TIMER OPTAGELSE	>
SD KORT OPTIONER	>
SYSTEM STATUS	>
STRØM PA	>
FABRIKS INDST	>

### ① Visning menuniveauer

Hovedmenuen består af op til 3 niveauer:

■	Første menuniveau (hovedmenu)
■ ■	Andet menuniveau
■ ■ ■	Tredje menuniveau

- Tryk på tasterne ▲ eller ▼ for at navigere i menuen.
- Ved at trykke på MENU/SET-tasten åbner du undermenuen.
- Med tasten ◀ eller ▶ kan du ændre værdierne.
- Tryk på REC-tasten for at forlade menuen.

## 7.2 Dato / Klokkeslæt menu

SÆT DATO/TID	■ ■
DATO FORMAT	: D/ M/ Y
INDSTIL ÅR	: 08
SÆT MD	: 05
INDSTIL DAG	: 05
INDSTIL TID	: 11 / 48

I denne menu kan du indstille datoen og klokkeslættet samt visningsformatet.

DATOFORMAT	Her kan du ændre datoens visningsmåde
SÆT DATO / TID	Her indstiller du datoen og klokkeslættet.

## 7.3 SÆT BEVÆG DET

### 7.3.1 SÆT BEVÆG. OMRÅDE



Sensorområdet er et felt med 16 x 12 celler. Celler, som skal genkende bevægelse, er markeret med rød.

For at kunne navigere benyt knapperne og bekræft ved at trykke knappen ned. Tryk på playback bu knappen for at ændre rette funktionen.

Redigeringsmodi:

RET	Her kan du (de-)aktivere hver celle enkeltvis.
FJERN	Her kan du deaktivere en hel blok.
BLET ALT	Her kan du deaktivere alle felter.
TILFØJ	Her kan du aktivere en hel blok.
TILFØJ ALT	Her kan du aktivere alle felter.

### 7.3.2 SÆT BEVÆG. FØL

Her kan du indstille bevægelsesgenkendelsens følsomhed

<b>BEVÆG EN</b>	Denne bjælke viser den billedforandring, der netop nu udløses af bevægelse.
<b>BEVÆG GRÆNSE</b>	<b>Bevægelsesgenkendelsestærskel</b> Denne bjælke angiver, fra hvilken billedforandring der genkendes bevægelse. Jo længere til venstre du placerer denne bjælke, jo følsommere er bevægelsesgenkendelsen. Med tasterne  og  kan du ændre værdierne.

For at undgå uønskede udløsninger bør bevægelsesgenkendelsestærsklen ikke indstilles for lavt.

## 7.4 Manuelle optagelser

MAN. OPTAGELSE	. . .
VIDEO STR.	: 640 x 480
BPS	: 12 FPS
KVALITET	: MEDIUM

### - VIDEO STR. / BPS:

Her kan du indstille opløsningen og billedraten for manuelle optagelser.

Opløsning	320 x 240	640 x 480
Maks. billedrate	30 fps	12 fps



### - KVALITET:

Her kan du indstille 3 forskellige kvalitetstrin for optagelsen:

Høj = High, Mellem = Medium, Lav = Low.

## 7.5 Timer optagelse

Her kan du indstille fortløbende eller bevægelsesoptagelser via en kalender.

TIMER OPTAGELSE.	. .
 640 x 480 12 FPS MQ	
 640 x 480 12 FPS MQ	
① TIMER SÆT.	
② BEVÆG OPTAGELSE	
③ KONT OPTAGELSE	

① <b>TIMER SÆT</b>	Aktivering / deaktivering af kalenderen og optagelsesindstillingerne.
② <b>BEVÆG OPTAGELSE</b>	Indstilling af bevægelsesgenkendelsen
③ <b>KONT OPTAGELSE</b>	Indstilling af fortløbende optagelse

### 7.5.1. TIMER SÆT

TIMER SÆT . . .				
①	TIMER	TIL		
②	00	☒	06	☀
	01	☒	07	🕒
	02	☒	08	🕒
	03	☒	09	☒
	04	☒	10	☒
	05	☒	11	🕒
			12	🕒
			13	🚶
			14	🚶
			15	☀
			16	☀
			17	☀
			18	☀
			19	🚶
			20	🚶
			21	🚶
			22	☒
			23	☒
☀ ALLES ☒ KEINE				

① <b>TIMER</b>	Optagelse Til / Fra (standardindstilling er OFF)
② <b>00 - 23</b>	<p>Med tastene  og  kan du navigere mellem timerne. Gennem betjening af tastene  og  kan du indstille de forskellige optagelsestyper.</p> <p>: Bevægelsesgenkendelse;  Fortløbende optagelse  : Hver modus aktiv;  Ingen modus aktiv)</p>

### 7.5.2 Bevægelsesstyret optagelse

BEVÆG OPTAGELSE ■■■	
VIDEO STR.	: 640 x 480
BPS	: 12 FPS
KVALITET	: MELLEM
VARIGHED	: 10

Her kan du foretage indstillinger for bevægelsesgenkendelsen.

**VIDEO STR.:** Her kan du vælge optagelsesopløsningen.

**BPS:** Her kan du indstille optagelsens billedrate.

**KVALITET:** Her kan du vælge optagelseskvaliteten.

**VARIGHED:** Her kan du vælge, hvor længe optageren skal optage, efter bevægelsen er blevet genkendt.

### 7.5.3 Fortløbende optagelse

KONT OPTAGELSE	■■■
VIDEO STR.	: 640 x 480
BPS	: 12 FPS
KVALITET	: MELLEM

Her kan du foretage indstillinger for fortløbende optagelser.

**VIDEO SIZE:** Her kan du vælge optagelsesopløsningen.

**FRAME RATE:** Her kan du indstille optagelsens billedrate.

**QUALITY:** Her kan du indstille optagelsens optagelseskvalitet (Lav / Mellem / Høj). Jo højere kvaliteten er, jo bedre bliver billedet ved afspilningen, dog har man så brug for mere hukommelseskapacitet.

### 7.6 SD KORT OPTIONER

SD KORT OPT	■■
DISK TOTAL	: 3827 MB
TILBAGE	: 2485 MB
MAKS. FIL STR	: 3 MB
KORT FULDT	: LOOP
FORMAT >	




Her ser du den samlede og den resterende kapacitet for det indsatte SD-kort.

Når man har sat kortet i, vælger man FORMAT for at formatere SD-kortet og forberede optagelsen.

Du kan anvende et almindeligt SDHC-kort.

DISK TOTAL	Viser den samlede kapacitet af det indsatte SD-kort.
TILBAGE	Viser den tilgængelige hukommelse af det indsatte SD-kort.
MAKS. FIL STR	Her kan du fastlægge maks. filstørrelsen (3 – 100 MB) for en optagelse. Hvis filstørrelsen opnås, oprettes en ny fil.
KORT FULDT	Her kan du vælge, hvad der skal ske, hvis hukommelseskapaciteten opnås: STOP Ved opnåelsen af hukommelseskapaciteten afsluttes optagelsen. LOOP Ved opnåelsen af hukommelseskapaciteten fortsætter optageren med at optage og sletter herved de ældste optagelser på SD-kortet.
FORMAT >	Her formateres det indsatte SD-kort. Herved slettes alle gemte optagelser.

## 7.7 Systemstatus

SYSTEMSTATUS		□□
VERSION	:	V1.0000
SD FULD	:	RING
	640 x 480	12 FPS MQ
	640 x 480	12 FPS MQ
	640 x 480	12 FPS MQ

Her får du et hurtigt overblik over firmware-versionen og alle de indstillinger, som du har foretaget.

Tryk på en valgfri tast for at vende tilbage til hovedmenuen.

## 7.8 STRØM På


STRØM På		□□
SPROG	:	DANISH
KOMPOSIT	:	PAL

<b>SPROG</b>	Her kan du vælge det ønskede sprog.
<b>KOMPOSIT</b>	Her vises videostandarden for videoudgangen (PAL).

## 7.9 Fabriksindstillinger

FABRIKSINDSTILLING		■ ■
FABRIKSINDSTILLING?		
NEJ: UD JA: ENTER		

Her kan du gendanne alle fabriksindstillinger, bortset fra dato og klokkeslæt.

Tryk på  tasten for at nulstille optageren til fabriksindstillingerne.

For at afbryde processen skal du trykke på  tasten, samtidig vender du tilbage til hovedmenuen.

## 8. Tekniske data

Model	TV8500 Mini-videoptager i PIR-kabinet
<b>Kamera</b>	
Billedoptager	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Objektiv	3,7 mm nåleøjeobjektiv F2.0
Opløsning	380 TV-linjer
Vandret synsvinkel	71°
Lysfølsomhed	0,2 Lux
Signal-støjafstand	46 dB
Farve – S/H	Farve
Forstærkerregulering	AGC
DigitalSignalProcessor	DSP
Hvidjustering	AWB
<b>Optager</b>	
Videosystem	PAL
Komprimering	MPEG4-SP, ASF-filformat
Optagelsesbilledrater	30 / 12 billeder pr. sekund
Optagelseskvalitet	Lav / Mellem / Høj
Opløsning	320 x 240 @ 30 fps / 640 x 480 @ 12 fps
Søgemodi	Manuel / Hændelsessøgning
Optagelsesmuligheder	Manuel / Kalenderstyret (Fortløbende / Bevægelsesstyret)
Hukommelsesmedium	SDHC-kort
Tilslutninger	Video Out / Strømforsyning
Spændingsforsyning	12V DC / 1A
Driftstemperatur	+5 °C - +40 °C
Mål	97 mm x 88 mm x 51 mm

### 8.1 Optagelsesvarighed

1 GB SD-kort	Billedrate Opløsning	30 fps @ 352x240	12 fps @ 640x480
	Kvalitet		
	Lav	600 min.	340 min.
	Mellem	380 min.	280 min.
	Høj	150 min.	155 min.



**ABUS Security-Center**

Linker Kreuthweg 5

D – 86444 Affing

Germany

Telefon: +49 (0) 8207 / 9 59 90 – 0

Telefax: +49 (0) 8207 / 9 59 90 – 100

[www.abus-sc.com](http://www.abus-sc.com)



Security Tech Germany